INSTRUCTION MANUAL

ingenuity™

intrust 35™

INFANT CAR SEAT

Keep this manual for future use. It is very important to read, understand, and follow this manual before using your infant car seat. Store this manual in your infant car seat base.

CS_PD000013_ING112014

© 2015 Ingenuity | ingenuitybaby.com

Welcome to the Ingenuity family

Thank you for choosing Ingenuity, where all our products are born from the question: *How can this meet baby's needs and make life easier for parents?* We work hard to ensure every Ingenuity product includes clever features selected specifically to help you in your daily life as a parent…from bouncers that bounce automatically to play yards that zip off for machine-washing. Not only are our design teams some of the best and brightest in the industry, they're also parents with first-hand experience.

We hope you'll enjoy this product and that you'll benefit from the features we've added. Please visit **ingenuitybaby.com** to learn more about us and our other products that are *Designed with parenthood in mind*™.

Keep this manual for future use. It is very important to read, understand, and follow this manual before using your infant car seat. Store this manual in your infant car seat base.

This child restraint system conforms to all applicable Federal motor vehicle safety standards. This restraint is certified for use in motor vehicles and aircraft.

No car seat can guarantee protection from injury in every situation, but proper use helps reduce the risk of serious injury or death.

MANUFACTURED FOR Kids II® • ©2015 KIDS II, INC. • www.kidsii.com/customerservice

KIDS II, INC., ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190
KIDS II US MÉXICO S.A. DE C.V. AVE. VASCO DE QUIROGA NO. 3900 – 905A COL. LOMAS DE SANTA FE CUAJIMALPA DE MORELOS, MÉXICO D.F. • C.P. 05300 • (55) 5292-8488
© 2015 Kids II, Inc. • InTrust35_IS_112014 • Printed in China

CONTENTS

1.0 – Registration and Contact Information 5

1.1 Registering Your Infant Car Seat 5
1.2 Recall Information 6
1.3 If You Need Assistance 6

2.0 Warnings 7

2.1 Instruction Manual Use and Storage. 7
2.2 Proper Use Warning 7
2.3 Height and Weight Limit Warnings. 8
2.4 General Warnings 9
2.5 Warnings for Use as an Infant Car Seat 11
2.6 Warnings for Use as a Carrier 14
2.7 Warning for Use with a Stroller 16

3.0 – Features and Components. 17

3.1 Front View 17
3.2 Rear View. 18
3.3 Side View. 19
3.4 Base 19
3.5 Handle Adjustment and Use. 20
3.6 Attaching and Using the Canopy. 21

4.0 – Choosing an Appropriate Vehicle Seat Location 22

4.1 Vehicle Seat Belt Requirements. 22
4.2 UNSAFE Vehicle Belt Systems 23
4.3 SAFE Vehicle Belt Systems 24
4.4 LATCH Locations 25
4.5 Vehicle Seating Requirements 27

5.0 – Installing/Removing the Base 30
5.1 Warnings 30
5.2 Installing and Adjusting the Base with Vehicle Belts 31
5.3 Installing and Adjusting the Base with LATCH Belts 34
5.4 Installing and Adjusting the Infant Car Seat on an Airplane 37
5.5 Removing the Base 38

6.0 – Using the Seat with the Base 41
6.1 Attaching the Seat to the Base 41
6.2 Removing the Seat from the Base 43

7.0 – Installing and Adjusting the Seat without the Base 44
7.1 Installing the Seat in a Vehicle 44
7.2 Installing and Adjusting the Infant Car Seat on an Airplane (without a Base) 47

8.0 – Securing Your Child 48
8.1 Using and Removing the Newborn Insert 48
8.2 Securing Your Child in the Infant Car Seat 49
8.3 Removing Your Child from the Infant Car Seat 52

9.0 – Child Safety Check 53

10.0 – Seat Safety Check 54

11.0 – Maintenance and Storage 56
11.1 Maintenance and Cleaning 56
11.2 Replacement Parts 61
11.3 Proper Storage 61
11.4 Proper Disposal 61

12.0 – Warranty 62

1.0 – REGISTRATION AND CONTACT INFORMATION

1.1 Registering Your Infant Car Seat

Fill out the prepaid registration postcard attached to the infant car seat or base and mail it today. You can find the model number and manufacturing information on a label on the bottom of the infant car seat.

Child restraints could be recalled for safety reasons. You must register this restraint to be reached in a recall. Send your name, address, email address if available, and the restraint's model number and manufacturing date to:

Child Restraint Registration Program
Kids II, Inc.
3333 Piedmont Rd NE #1800
Atlanta, GA 30305-9911

or

Call 1-800-230-8190 (U.S.)

(55) 5292-8488 (Mexico)

or

Register online at
https://www.ingenuitybaby.com/productregistration

1.2 Recall Information

- **U.S. Government's Vehicle Safety Hotline:** 1-888-327-4236 (TTY:1-800-424-9153) *or* http://www.NHTSA.gov
- **Ingenuity:** 1-800-230-8190 *or* www.ingenuitybaby.com

For future reference, please fill in the following information:

Model Number: _____

Manufactured In: _____

Purchase Date: _____

1.3 If You Need Assistance

U.S. customers can contact our Customer Service Department with any questions about products, use, or maintenance. When you contact us, please have your product's model number and manufacturing information ready so we can help you effectively. These numbers appear on a label on the bottom of your infant car seat or on the base.

1-800-230-8190 or www.ingenuitybaby.com

2.0 WARNINGS

2.1 Instruction Manual Use and Storage

Keep this manual for future use. It is very important to read, understand, and follow this manual before using your infant car seat. Store this manual in your infant car seat base.

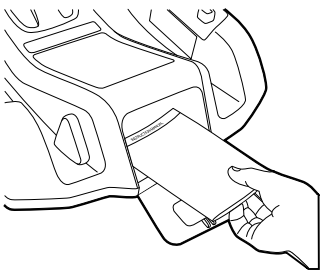

2.2 Proper Use Warning

The Ingenuity InTrust 35 infant car seat can be used as a car seat, a carrier, or with a compatible stroller. Each infant car seat use has a different set of safety requirements. Ensure that you understand the following safety warnings before using the infant car seat.

Inspect the infant car seat for damage before use. Missing or damaged parts can prevent the seat from protecting your child.

2.3 Height and Weight Limit Warnings

⚠ WARNING

Do not use the infant car seat with a child that does not meet the weight and height restrictions listed below.

Your child **MUST** meet the following requirements:

- **WEIGHT**: 4–35 lbs. (1.8–15.9 kg)
  - You **MUST** use the newborn insert for children weighing between 4–11 lbs. (1.8 and 5 kg)
  - Remove the newborn insert for children who weigh more than 11 lbs. (5.0 kg).
- **HEIGHT**: 32 inches (81.3 cm) or less
  - The top of your child's head must be at least 1 inch (2.5 cm) below the top of the infant car seat and headrest.

Using this car seat for children outside of this range increases the risk for serious injury or death.

2.4 General Warnings

⚠ WARNING

- **READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW THE INSTRUCTION MANUAL.**
- Read all instructions before use of the infant car seat.
- Keep instructions for future use.
- Read your vehicle owner's manual to ensure safe use of the infant car seat.
- No infant car seat can guarantee complete protection from injury in every situation. Correctly using this infant car seat can reduce your child's risk of serious injury or death.
- Failure to properly use this infant car seat increases your child's risk of serious injury or death in a sharp turn, sudden stop, or crash.
- Do not use infant car seat if it is damaged or broken.
    - You **MUST** replace your infant car seat if it has been involved in a crash. A crash can cause damage that may not be visible. A damaged infant car seat may not protect your child.
- **NEVER** remove any **WARNING LABELS** from the infant car seat or base.

⚠ WARNING

- **Secure the infant car seat properly in the vehicle.**
  - Choose a suitable location in your vehicle for the infant car seat. Some seating positions, such as those equipped with air bags, may not be safe locations.
  - The infant car seat is designed for rear-facing installation only.
  - Only use a vehicle seat belt that is designed to restrain an infant car seat. Many seat belts that fit through the vehicle belt path are **NOT** safe to use with infant car seats. Check your vehicle owner's manual to ensure compatibility.
  - The vehicle seat belt or LATCH belt **MUST** be properly routed to ensure a secure installation.
- **Secure your child properly in the infant car seat.**
  - The infant car seat offers no protection if your child is not properly secured. **DO NOT** secure your child dressed in bulky clothing or wrapped in a blanket.
  - **ALWAYS** use the restraint straps and ensure that they are snug. A snug strap should not allow any slack. It lies in a relatively straight line without sagging. It does not press on the child's flesh or push the child's body into an unnatural position. Ensure that restraint straps are not twisted.

2.5 Warnings for Use as an Infant Car Seat

⚠ WARNING

- **BEFORE ATTEMPTING TO USE THIS INFANT CAR SEAT, READ AND UNDERSTAND:**
  - The instructions in this manual
  - Your vehicle owner's manual
- **DO NOT** let others install or use the infant car seat unless they understand how to use it.
- **USING THIS INFANT CAR SEAT AND BASE IMPROPERLY INCREASES YOUR CHILD'S RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH.**
- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.**
- **ALWAYS** recline the infant car seat properly. An improperly reclined infant car seat can cause breathing difficulties or make your child uncomfortable.
- **DO NOT MODIFY YOUR INFANT CAR SEAT OR BASE.**
  - **NEVER** use other manufacturers' accessories, pads, or products with this infant car seat. Items not tested with this infant car seat could injure your child.

⚠ WARNING

- **NEVER** use the infant car seat if it is damaged, broken, or missing parts. Call 1-800-230-8190 to find out if the damaged or missing parts can be replaced.
- **DO NOT** use a cut, frayed, or damaged infant car seat harness restraint, vehicle seat belt, or LATCH belt.
- **THE INFANT CAR SEAT CAN BECOME HOT IN THE SUN.** Before putting your child in the infant car seat, touch metal and plastic parts to test their temperature. Use caution as hot parts could result in burns.
- **SOME SPECIAL NEEDS CHILDREN ARE AT INCREASED RISK.** Some children, such as preterm babies or those who have tested positive for positional apnea, may be at increased risk of breathing or other difficulties in an infant car seat. If your child has special needs, have your physician or hospital staff evaluate your child and recommend the proper infant car seat or car bed before using this product.
- **DO NOT PLACE THIS INFANT CAR SEAT IN A VEHICLE SEATING LOCATION WITH A FRONT AIR BAG.** If the air bag inflates, it can cause serious injury or death to your child. Front passenger side air bags may also be dangerous. Check your vehicle owner's manual for more information. The back seat is the safest place for children 12 and under.

⚠ WARNING

- **PLACE THIS INFANT CAR SEAT IN A REAR-FACING POSITION IN YOUR VEHICLE.**
  - **REAR VEHICLE SEATING POSITIONS ARE SAFER.** According to accident statistics, children are safer when properly restrained in rear vehicle seating positions than in front seating positions.
  - Your child can be injured in a vehicle even if you are not in a crash. Sudden braking and sharp turns can injure your child if the infant car seat is not properly installed or if your child is not properly secured.
  - **DO NOT USE THE INFANT CAR SEAT AND BASE AFTER AN ACCIDENT.** An accident can cause damage to the infant car seat that you may not be able to see. This can prevent the infant car seat from protecting your child. Replace the infant car seat and base after any automobile accident.
- **NEVER** allow anything to interfere with or to impede the ability of the car seat to change adjustment positions.
- **NEVER LEAVE AN INFANT CAR SEAT OR BASE UNSECURED IN YOUR VEHICLE.** A loose infant car seat or base may move and injure occupants in a sharp turn, sudden stop, or crash. Remove an unused infant car seat from the vehicle, or ensure that it is securely belted. An unsecurred child restraint system may injure other occupants. If not using LATCH connectors, ensure that LATCH connectors are properly stowed in the base of the infant car seat.

⚠ WARNING

- **YOUR INFANT CAR SEAT AND BASE HAS AN EXPIRATION DATE.** Stop using the infant car seat after the expiration ("do not use after") date printed on the backside of the infant car seat and base.

2.6 Warnings for Use as a Carrier

⚠ WARNING

- Read all instructions before use of the infant carrier.
- Keep instructions for future use.
- **DO NOT** use the infant carrier if it is damaged or broken.
- **NEVER** leave child unattended.
- **FALL HAZARD:** Child's activity can move carrier. **NEVER** place carrier on counter tops, tables, or any other elevated surface.
  - **ONLY** place carrier on level ground.
  - **ALWAYS** ensure carrier is level on the ground when on non-elevated surfaces.
  - **ENSURE** that the handle locks into position before moving the carrier. When lifting the carrier by the handle, ensure that the handle is in the upright position.
  - **NEVER** place the carrier in the child's seat compartment of a shopping cart.

⚠ WARNING

- **SUFFOCATION HAZARD:** Infant carrier can roll over on soft surfaces and suffocate child. NEVER place carrier on beds, sofas, or other soft surfaces.
- **STRANGULATION HAZARD:** Children have strangled in loose or partially buckled harness straps. Fully restrain the child even when carrier is used outside the vehicle.
- **ALWAYS** use the restraint straps and ensure that they are snug. A snug strap should not allow any slack. It lies in a relatively straight line without sagging. It does not press on the child's flesh or push the child's body into an unnatural position. Ensure that the restraint straps are not twisted.
- **KEEP STRINGS AND CORDS AWAY FROM YOUR CHILD.** Strings and cords can cause strangulation.
  - **DO NOT** place the carrier near window cords, blinds, or drapes.

2.7 Warning for Use with a Stroller

⚠ WARNING

- **USE THE INTRUST 35 INFANT CAR SEAT ONLY WITH COMPATIBLE INGENUITY TRAVEL SYSTEMS AND STROLLERS.** Refer to the stroller owner's manual for stroller warnings and details about how to attach the infant car seat to the stroller. If you do not have an owner's manual, please call toll-free at 1-800-230-8190 (U.S.) or (55) 5292-8488 (Mexico) to obtain one, or visit our website at www.ingenuitybaby.com.
- **NEVER** use this infant car seat with other manufacturers' strollers. This may result in **SERIOUS INJURY OR DEATH**.

3.1 Front View

Note: InTrust 35™: Without Canopy Visor and Buckle Guard
InTrust 35 Pro™: With Canopy Visor and Buckle Guard

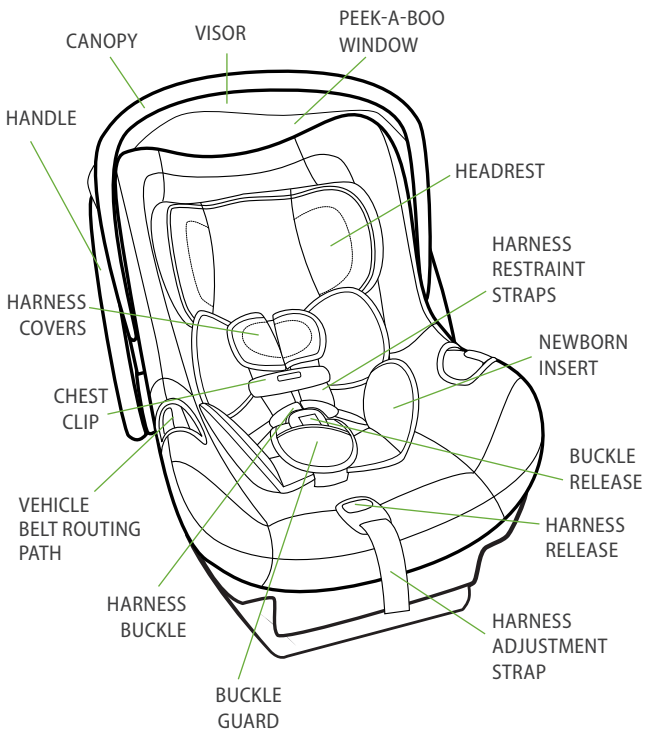

3.2 Rear View

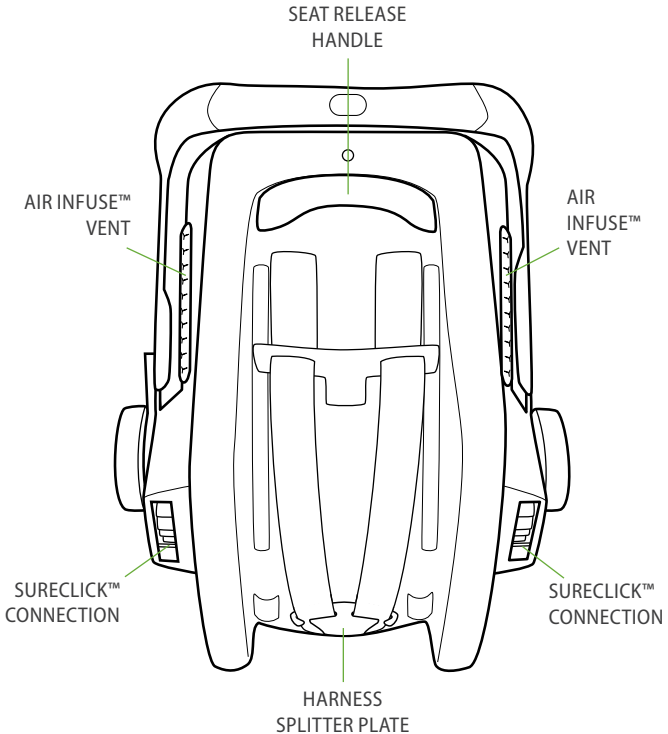
SEAT RELEASE HANDLE
AIR INFUSE™ VENT
AIR INFUSE™ VENT
SURECLICK™ CONNECTION
SURECLICK™ CONNECTION
HARNESS SPLITTER PLATE

3.3 Side View

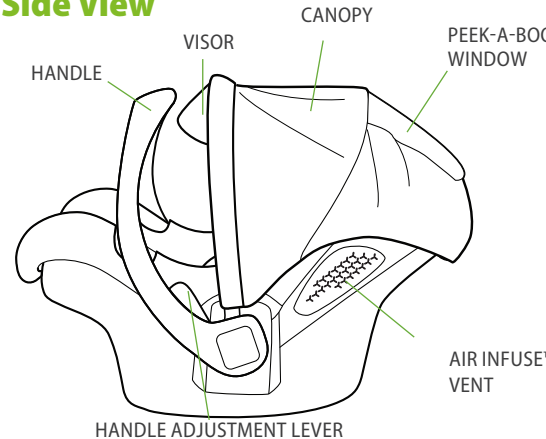

3.4 Base

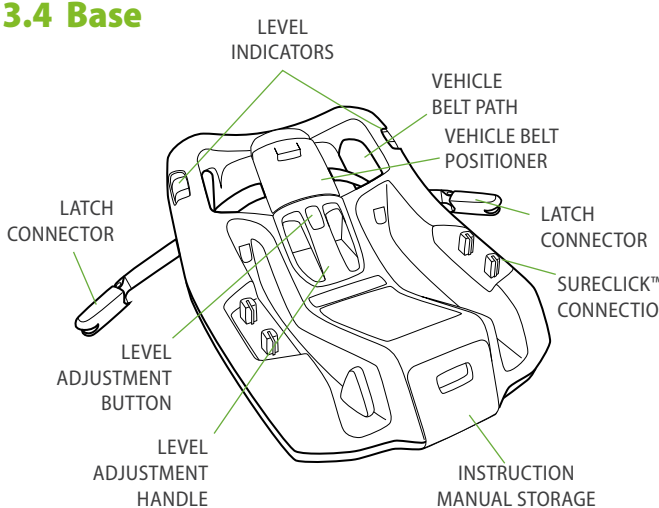

3.5 Handle Adjustment and Use

To change the infant car seat handle position:

1. Press the handle adjustment levers on both sides of the handle.

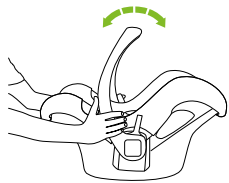

2. Rotate the handle until you hear an audible "click." This indicates that it has locked into one of the three positions:

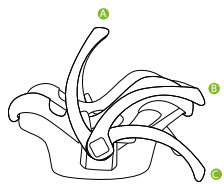

   - **Position "A",** upright, **MUST** be used when carrying the infant car seat by the handle.
   - **Position "B",** mid, is a convenience position for easy access to your child and for use in your vehicle.
   - **Position "C",** down, is the sitting position, which stabilizes the infant car seat when resting on a level surface.

THE HANDLE IS NOT LOCKED UNTIL BOTH HANDLE ADJUSTMENT LEVERS POP BACK OUT.

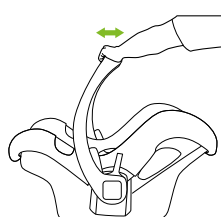

3. After setting the position, push and pull firmly on the handle to ensure that it is locked.

3.6 Attaching and Using the Canopy

Note: InTrust 35™: Without Canopy Visor and Buckle Guard
InTrust 35 Pro™: With Canopy Visor and Buckle Guard

The infant car seat includes a detachable canopy.

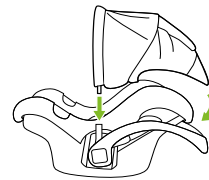

1. Place the rear of the canopy around the back of the car seat as shown.
2. Insert the canopy bow into the mounting brackets on the sides of the infant car seat.
3. Secure the canopy with the elastic loops to the sides of the car seat.
   Note: To keep canopy secure, it's recommended to place the canopy loops on the hook first followed by the seat loops.

4. Rotate to the desired position.

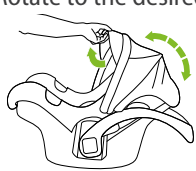

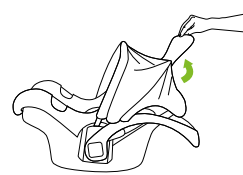

The canopy includes a fold-out visor and a Peek-a-Boo window.

- Pull the fold-out visor to extend the length of the canopy
- View your child from behind the infant car seat by lifting the window flap to expose the Peek-a-Boo window.
- To remove the canopy, follow the steps above in reverse order.

4.1 Vehicle Seat Belt Requirements

⚠ WARNING

MANY SEAT BELT SYSTEMS ARE NOT SAFE FOR THE INFANT CAR SEAT.

You **MUST** use a compatible seat belt system to secure the infant car seat.

Refer to your vehicle owner's manual for detailed information about vehicle belts and which belts are safe to secure the infant car seat in your vehicle. If you are unsure, consult your vehicle owner's manual or call Ingenuity at 1-800-230-8190.

The following vehicle seat belt systems are **NOT** safe for use with the infant car seat.

If your vehicle uses one of these systems, you may still be able to secure the infant car seat with Lower Anchors and Tethers for Children (LATCH).

LATCH can be used **IN PLACE OF** the vehicle belt system. Please refer to your vehicle owner's manual for approved LATCH locations. Your infant car seat can be installed in the vehicle using lower anchors only.

4.2 UNSAFE Vehicle Belt Systems

DO NOT use motorized (automatic) vehicle belts, door-mounted vehicle belts, or any of the following systems to secure the infant car seat:

- **Lap Belts with Emergency Locking Retractor (ELR)**—This lap belt will not tighten quickly enough in a sudden stop or crash.

- **Combination Lap/Shoulder Belt with Retractor**—In this system, each strap has a retractor at one end and attaches to the latch plate at the other end.

- **Lap belts forward of seat crease**—This lap belt placement does not allow secure installation.

- **Passive Restraint**—This system uses a lap belt and a motorized shoulder belt.

- **Passive Restraint**—These systems have lap or shoulder belts mounted to the door.

DO NOT use vehicle belts that are attached to the door in any way.

DO NOT use vehicle belts that move along a track to automatically surround the passenger when the door is closed.

DO NOT use any seating position that contains an inflatable seat belt.

4.3 SAFE Vehicle Belt Systems

THE FOLLOWING BELT SYSTEMS CAN BE USED WITH YOUR INFANT CAR SEAT. These systems allow secure installation if the seat location meets all other requirements. Ensure that the seat location meets requirements in your vehicle owner's manual and in these instructions.

See Sections 5, 6, and 7 for detailed instructions for installing the infant car seat.

- **Seat Belts with Switchable Retractor**—A switchable retractor is the most common type of seat belt retractor and must be switched to locked mode before using with your infant car seat. Lock the seat belt by pulling the shoulder belt out all the way slowly. The seat belt is locked when you hear an audible click when feeding the seat belt back in to the retractors and you are unable to pull the belt out further.

- **Seat Belts with Locking Latch Plate**—There are two types of locking latch plates. One type is found on lap only belts; the other type is found on lap/shoulder belts. For lap belts only, pull the free end of the belt to tighten and lock. For lap/shoulder belts, pull the shoulder belt and the lap portion of the belt will tighten and lock.

- **Lap Belts with Automatic Locking Retractor (ALR):**— The ALR locks automatically when buckled. To tighten, feed the belt into the retractor.

- **Combination Lap/Shoulder Belt with Locking Latch Plate**— This type of belt has a latch plate that does not allow the lap portion of the belt to loosen after it is buckled. Tighten the belt by pulling firmly on the shoulder portion of the vehicle belt while pushing down firmly on the infant car seat.



Some vehicle lap/shoulder seat belts have a plastic button on the belt. **DO NOT** allow the button to interfere with routing the belt through the vehicle belt path of the seat or base.

LATCH can also be used in place of the vehicle belt system. Please refer to vehicle owner's manual for your vehicle's acceptable LATCH locations.

4.4 LATCH Locations

United States Federal Motor Vehicle Safety Standards define Lower Anchors and Tethers for Children (LATCH) as a system for installing car seats in vehicles.

LATCH provides an alternative to the vehicle seat belt for securing the infant car seat. Newer vehicles may have one or more seating positions with LATCH anchorage systems. These

will be visible at the vehicle seat crease or indicated by the LATCH symbol.

- **Refer to your vehicle owner's manual for exact LATCH locations and for requirements for use with infant car seats.**
- Standard LATCH systems separate anchor points by 11 inches (280 mm). Ingenuity does not recommend using the LATCH system if the spacing is not the standard 11 inches (280 mm).

This image shows a typical seat in a passenger vehicle. Other vehicle types may have different LATCH locations or markings. Consult your vehicle owner's manual for information about LATCH locations.

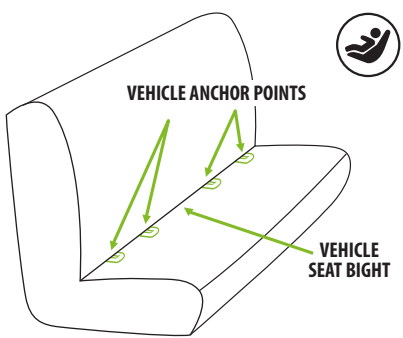

4.5 Vehicle Seating Requirements

⚠ WARNING

IMPROPER PLACEMENT OF THIS INFANT CAR SEAT INCREASES THE RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH.

- Some seating positions in your vehicle may not be safe for this infant car seat.
- Some vehicles do not have any safe seating positions for this infant car seat.
- If you are not sure where to install this infant car seat in your vehicle, consult your vehicle owner's manual or call Ingenuity at 1-800-230-8190.

⚠ WARNING

DO NOT place rear-facing child seat on front seat with air bag. **DEATH OR SERIOUS INJURY** can occur. The back seat is the safest place for children 12 and under.

- According to accident statistics, children are safer when properly restrained in a rear-seating position than in front-seating positions.
- Owners of vehicles with front passenger side air bags should refer to their vehicles' owner's manual for car seat installation instructions.

- It is recommended to secure the infant car seat in the middle seating position behind the driver and passenger seats when a middle seat is present. If you want to use LATCH, check your vehicle owner's manual for LATCH locations.

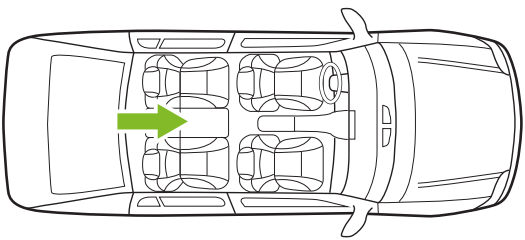

- **NEVER** place this infant car seat in a vehicle seating location with a front air bag.

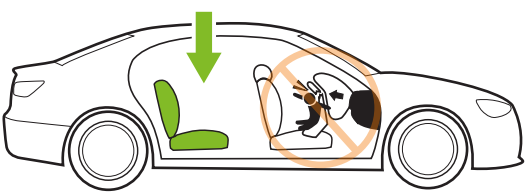

- **ONLY** use in forward facing vehicle seats.

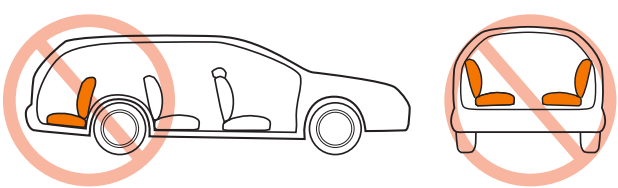

- **DO NOT** use the infant car seat on vehicle seats that have the following features:
  - Seat backs that do not lock in an upright position.
  - Seats that can fold down without having to release a lock or latch.

In the event of an accident or sudden stop, these types of vehicle seats can slide forward and harm your child.

Using an incompatible location prevents the infant car seat from protecting your child.

5.0 – INSTALLING/REMOVING THE BASE

To reduce risk of injury or death, use the following steps to install the infant car seat base in your vehicle.

5.1 Warnings

⚠ WARNING

- Observe and follow the instructions provided by your vehicle manufacturer and in this manual. Before beginning, ensure that you have read and understood Section 4 – Choosing an Appropriate Vehicle Seat Location.
- You **MUST** correctly tighten the vehicle belt to securely install the infant car seat. Refer to your vehicle owner's manual and the following warnings and instructions while installing the base.
- Ensure that the seat belt buckle tongue goes into the correct buckle. The seat belt should not be twisted or turned.
- Ensure that the seat location provides enough room for the infant car seat:
  - If vehicle manual allows installation in a front passenger seat (see air bag warning, Section 2.5), slide the vehicle seat as far back from the dashboard as possible and follow the vehicle manufacturer's procedure for deactivating air bag.

⚠ WARNING

- For a rear seat, ensure that the seat in front of the rear seat allows sufficient room for the infant car seat.

5.2 Installing and Adjusting the Base with Vehicle Belts

⚠ WARNING

- You **MUST** recline the infant car seat base according to the following instructions.

- Failure to properly recline the infant car seat base on the vehicle seat increases the risk of serious injury or death.
  - If the infant car seat base is too upright: Your child's head may drop forward, and your child may suffer breathing problems or asphyxiate.

  - If the infant car seat is too reclined: A crash could put too much force on your child or cause ejection from the seat, resulting in serious injury or death.

You can secure the base of the infant car seat using the vehicle belt system. Ensure that this system meets all requirements for a safe installation before installing the base. See Sections 4.1–4.5 for more information about choosing a vehicle seat location and for seat belt requirements.

1. Ensure that your vehicle is on level ground before beginning installation.



Note: Installing on unlevel ground will cause the infant car seat to be positioned incorrectly.

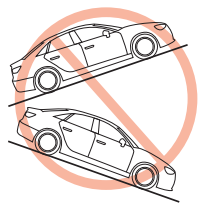

2. Place the base on the vehicle in the direction indicated by the front of vehicle labels.
3. Ensure that no vehicle seats or doors interfere with the installation of the base.
4. View the level indicators on the base to determine if the base is properly reclined. The level indicators can be viewed from either the top or the side of the base.

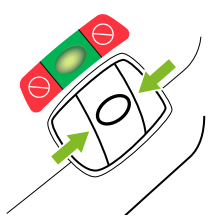

   - The base is leveled when the bubbles are between the indicator lines.
   - If the base is not properly reclined:
   - Press the Recline Adjustment Button to deploy the recline adjustment foot.

- There are three (3) recline adjustment positions.
- Place the recline adjustment foot in the position that allows the bubbles of the level indicators to be between the indicator lines.
- If the bubbles are still not between the indicator lines, place a rolled towel or pool noodle under the base against the back of the vehicle seat. The recline foot must be in the lowest position. Ensure that the towel or pool noodle does not interfere with any other step of the base installation process.

LAP BELT

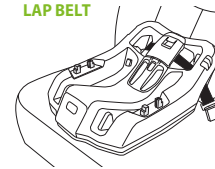

LAP-SHOULDER BELT

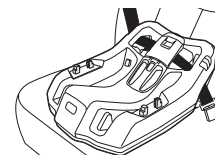

5. Lift the vehicle belt positioner.
6. Thread the vehicle belt through the vehicle belt path opening in the base.
7. Buckle the vehicle belt.
8. Ensure that the vehicle seat belt is locked. See Section 4.3 and your vehicle owner's manual for information on locking your seat belt.

9. Tighten the belt to create a secure installation. While pushing down on the base, pull the free end of the lap belt or the shoulder portion of the lap/shoulder belt to tighten it.

10. The base should sit flat.
    - If the base is tilting, restart the installation process in another seating location.
11. Close the vehicle belt positioner. Do not store the excess LATCH belt strap underneath the vehicle belt positioner door.
12. Ensure the base is still level.
    - If it is not level, readjust the recline angle.
13. Always ensure the installation is secure by attempting to move the base (or seat if used without the base) by firmly pushing and pulling the base at the location of the belt path. The base or seat should not move more than 1 inch (2.5 cm) from **side-to-side** and **back-to-front** at the location of the belt path. If the base or seat moves more than 1 inch and/or the seatbelt loosens or lengthens, try the installation again or utilize an alternative method as detailed in your instruction manual.
14. Ensure no vehicle seats or doors interfere with the operation or alter the position of the infant car seat or base. If interference exists, start installation process over at step #1 of this section.

5.3 Installing and Adjusting the Base with LATCH Belts

LATCH systems provide a secure method for installing the infant car seat base without using the vehicle seat belt. Consult your vehicle owner's manual to see if LATCH is available in your

vehicle and recommendations for using it. See Sections 4.4 and 4.5 for more information about LATCH location and choosing a vehicle seat location.

1. Ensure that your vehicle is on level ground before beginning installation.



Note: Installing on unlevel ground will cause the infant car seat to be positioned incorrectly.

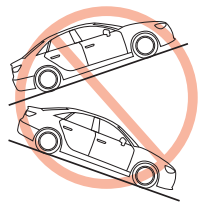

2. Place the base on the vehicle seat in the direction indicated by the front of vehicle labels.
3. Ensure that no vehicle seats or doors interfere with the installation of the base.

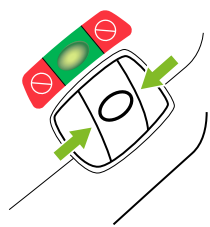

4. View the level indicators on the base to determine if the base is properly reclined. The level indicators can be viewed from either the top or side of the base.
   - The base is leveled when the bubbles are between the indicator lines.
   - If the base is not properly reclined:
   - Press the Recline Adjustment Button to deploy the recline adjustment foot.

- There are three (3) recline adjustment positions.
- Place the recline adjustment foot in the position that allows the bubbles of the level indicators to be between the indicator lines.
- If the bubbles are still not between the indicator lines, place a rolled towel or pool noodle under the base against the back of the vehicle seat. The recline foot must be in the lowest position. Ensure that the towel or pool noodle does not interfere with any other step of the base installation process.

5. Remove the LATCH belt connectors from the storage slots in the base.

6. To lengthen the LATCH belt adjustment strap, press the button on the adjuster and loosen.

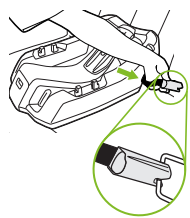

7. Hook the LATCH connectors from the base to the vehicle's lower anchors. Push the connectors onto the anchors until you hear an audible "click."

8. Pull firmly on the LATCH connectors to ensure that they are attached. **NEVER** put two LATCH connectors on one vehicle LATCH anchor. Ingenuity does not recommend using the LATCH system if the spacing is not 11 inches (280 mm).

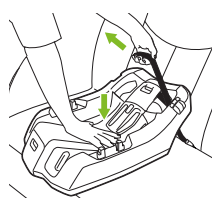

9. Tighten the LATCH connection by

pushing down firmly on the base and pulling up on the adjustment belt.

10. The base should sit flat.
    - If the base is tilting, restart the installation process in another seating location.
11. Ensure the vehicle belt positioner door is closed.
12. Ensure the base is still level.
    - If it is not level, readjust the recline angle.
13. Always ensure the installation is secure by attempting to move the base (or seat if used without the base) by firmly pushing and pulling the base at the location of the belt path. The base or seat should not move more than 1 inch (2.5 cm) from **side-to-side** and **back-to-front** at the location of the belt path. If the base or seat moves more than 1 inch and/or the LATCH belt loosens or lengthens, try the installation again or utilize an alternative method as detailed in your instruction manual.
14. Ensure no vehicle seats or doors interfere with the operation or alter the position of the infant car seat or base. If interference exists, start the installation process over at step #1 of this section.

5.4 Installing and Adjusting the Infant Car Seat on an Airplane

The infant car seat base is compatible with most airplane seats. Follow the instructions for installing in an automobile with a lap-only belt to secure the base (see Section 5.2). For installation in airplane seats, if the belt positioner door is interfering with the seat belt buckle then it is acceptable to place the seat belt over the top of the belt positioner door to obtain a proper installation.

- Notify the airline ahead of time that you intend to bring the seat on board.
- Install the base in a rear-facing position only in a forward-facing aircraft seat. Consult your flight attendant regarding proper placement of the infant car seat.
- **DO NOT** use this infant car seat if the airplane seat belt does not hold the infant car seat base securely.

5.5 Removing the Base

Remove the infant car seat from the base before uninstalling the base from the vehicle. **DO NOT** leave the unsecured seat or base in the vehicle.

REMOVING VEHICLE AND AIRPLANE BELT INSTALLATION

1. Lift the vehicle belt positioner.

2. Release the vehicle belt.
3. Pull the vehicle belt back through the belt path on the base.
4. Close the vehicle belt positioner.
5. Remove the base from the vehicle seat or airplane seat.

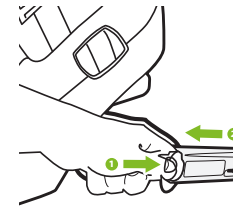

REMOVING LATCH INSTALLATION

1. Push and hold the LATCH connector button.
2. Pull the LATCH connector while holding the button to release the connector from the vehicle anchor.
3. Repeat these steps with the other LATCH connector.
4. Store the LATCH connectors in the base.

⚠ WARNING

Loose LATCH connectors can strangle your child.

STORING LATCH CONNECTORS

Store LATCH connectors properly when they are not securing the base.

1. Place each LATCH connector in its storage compartment in

the rear of the base.

2. Tighten the LATCH adjustment strap to secure loose straps.
3. Remove the base from the vehicle.

Correctly stored LATCH connections should resemble this image.

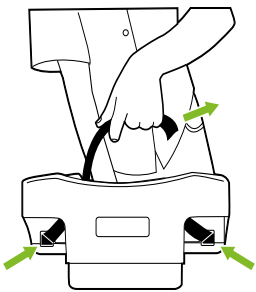

6.0 – USING THE SEAT WITH THE BASE

Prior to installing the infant car seat with the base, read and fully understand Sections 4 and 5.

The car seat is secure only if:

- You correctly install the base in the vehicle.
- You correctly attach the seat to the base.

6.1 Attaching the Seat to the Base

⚠ WARNING

If the infant car seat does not securely snap into the base, the infant car seat provides **NO** protection for your child.

Ensure that there are no foreign objects between the car seat and the base. **DO NOT** use the infant car seat or base if the infant car seat does not securely "click" into the base.

1. The connection between the base and the car seat **MUST** be clear to create a secure lock.
   - Ensure that restraint straps, blankets, and other foreign objects do not obstruct the locking of the seat.

2. Set the infant car seat down into the base.
3. The infant car seat is properly latched to the base when you hear an audible "click."
4. Pull up on the infant car seat to ensure that it is connected securely into the base.

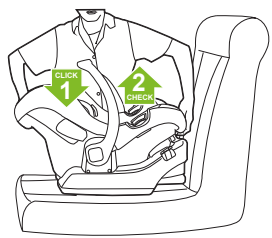

5. Place the handle into any locked position.
   - The handle is **NOT** locked until **BOTH** handle adjustment levers pop back out.
   - After setting the position, push and pull firmly on the handle to ensure that it is locked.
6. Do not allow anything to interfere with or impede the infant car seat handle from changing adjustment positions.

6.2 Removing the Seat from the Base

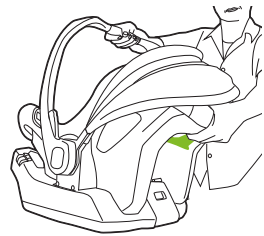

1. Ensure that the handle is in Position "A", upright, if you are using it to lift the carrier.
2. Squeeze the green seat release handle on the rear of the car seat.
3. Lift the seat straight up from the base.

7.0 – INSTALLING AND ADJUSTING THE SEAT WITHOUT THE BASE

The infant car seat can be installed in the vehicle without the base. **DO NOT** attempt to use these installation instructions while the base is connected to the seat.

Prior to installing the infant car seat without the base, read and fully understand Sections 4.1, 4.2, 4.3, and 4.5.

7.1 Installing the Seat in a Vehicle

⚠ WARNING

- You **MUST** recline the infant car seat according to the following instructions.
- Failure to properly recline the infant car seat on the vehicle seat increases the risk of serious injury or death.
  - If the infant car seat is too upright: Your child's head may drop forward, and your child may suffer breathing problems or asphyxiate.
  - If the infant car seat is too reclined: A crash could put too much force on your child or cause ejection from the seat, resulting in serious injury or death.

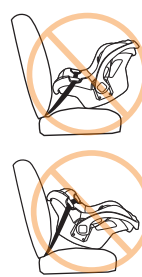

The infant car seat includes a level indicator label to ensure proper installation. The indicator is located on the warning label on the side of the seat shell and is indicated by a leveling line on the label.

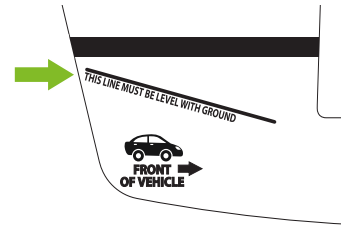

The leveling line on the warning label **MUST** be level with the ground.

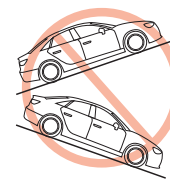

1. Before placing the infant car seat in the vehicle, ensure that the vehicle is on level ground.
2. Place the infant car seat on the vehicle seat in the direction indicated by the front of vehicle labels.
3. Using the leveling line located on the warning label directly above the wording **"THIS LINE MUST BE LEVEL WITH GROUND,"** CHECK that the infant car seat is level with the ground.
4. If the infant car seat is resting on the vehicle seat and is still not level, place a rolled towel or pool noodle underneath the infant car seat against the back of the vehicle seat. Ensure that the towel or pool noodle does not interfere with any other step of the seat installation process.

When using the infant car seat without the base, install the seat in the vehicle before securing your child.

1. Place the infant car seat in a rear-facing position in a vehicle seat.

LAP & SHOULDER BELT

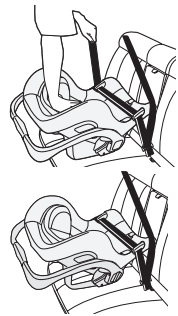

2. Thread the vehicle belt through the closest vehicle belt hook on the side of the car seat. Move the belt underneath the hook and across the seat.

3. Thread the vehicle belt through the opposite vehicle belt hook.

4. Buckle the vehicle belt.

5. Ensure that the vehicle belt is locked. For information on locking the belt, see Section 4.3 and your vehicle owner's manual.

LAP BELT

6. Push down firmly with your free hand on the infant car seat, and pull the free end of the lap belt or the shoulder portion of the lap/shoulder belt to tighten it.

7. Ensure that the vehicle seat belt does not cause the seat to be unlevel. Readjust the vehicle seat belt as necessary to secure the infant car seat firmly in the vehicle seat.

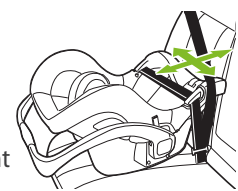

8. Ensure the belt is tight. Attempt to move the seat by firmly pushing and pulling. The base or seat should not move more than 1 inch (2.5 cm) from **side-to-side** and **back-to-front** at the location of the belt path. If the belt loosens or lengthens, reinstall the seat.

9. Place the handle into any locked position.
   - The handle is **NOT** locked until BOTH handle adjustment levers pop back out.
   - After setting the position, push and pull firmly on the handle to ensure that it is locked.
10. Do not allow anything to interfere with or impede the infant car seat handle from changing adjustment positions.

7.2 Installing and Adjusting the Infant Car Seat on an Airplane (without a Base)

The infant car seat is compatible with most airplane seats. Follow the instructions for installing in an automobile to secure the infant car seat (see Section 7.1).

- Notify the airline ahead of time that you intend to bring the seat on board.
- Install the infant car seat in a rear-facing position only in a forward-facing aircraft seat. Consult your flight attendant regarding proper placement of the infant car seat.
- **DO NOT** use this infant car seat if the airplane seat belt does not hold it securely.

8.1 Using and Removing the Newborn Insert

You **MUST** use the newborn insert for children weighing between 4–11 lbs. (1.8–5.0 kg). Failure to use the insert could increase your child's risk of injury or death. For your convenience, the Ingenuity InTrust 35 comes with the newborn insert already installed.

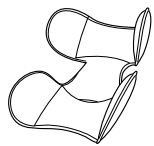

If your child weighs more than 11 lbs. (5.0 kg), remove the newborn insert:

1. Unbuckle the harness buckle.
2. Pull the buckle through the slot in the newborn insert.
3. Remove the newborn insert.

Reverse these steps to install the newborn insert.

8.2 Securing Your Child in the Infant Car Seat

You **MUST** prepare your child and the harness straps before securing your child in the infant car seat. This ensures the harness straps provide adequate protection when your child is secured.

- Remove bulky clothing or blankets before placing your child in the seat.
- Never place blankets underneath or behind your child or inside the infant car seat.
- Do not allow anything to interfere with or impede the infant car seat from changing adjustment positions.

1. Loosen the harness by pressing the harness release button while pulling out on the shoulder straps. This will lengthen the harness, allowing the headrest to move.

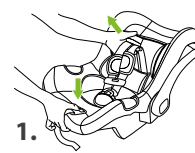

2. Raise the headrest.

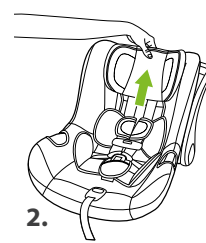

3. Disconnect chest clip halves and buckle tongues by pressing chest clip and buckle buttons.

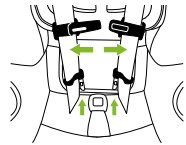

4. Place your child in the infant car seat, as shown.

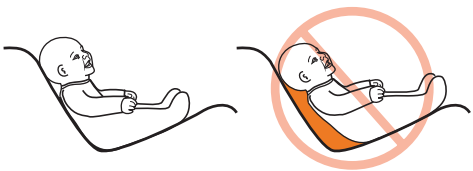

- Ensure that your child's body makes full contact with the infant car seat without slouching.

5. Insert each buckle tongue into the buckle until you hear an audible "click."

- **DO NOT** use the infant car seat if the buckle tongues do not "click" in place. If they do not click, call Ingenuity at 1-800-230-8190 (U.S.) or (55) 5292-8488 (Mexico).

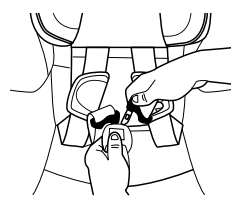

6. Snap the chest clip halves together until you hear an audible "click."

- Ensure the chest clip is secure by pulling outward on it. The chest clip halves should be fully engaged and not separate.

⚠ WARNING



Children have **STRANGLED** in loose or partially buckled harness straps. Fully restrain the child even when carrier is used outside the vehicle.

7. Pull the harness adjustment strap, as shown. The SmartAdjust Headrest will move down and the harness will tighten.

8. Continue pulling the harness adjustment strap until the:

   Bottom of the headrest and harness straps are at or below the shoulders of your child.

   CHECK: Your child's head should be at least 1 inch (2.5 cm) below the top of the infant car seat and headrest.

   Harness straps are snug, straight, and flat against your child's shoulders.

   CHECK: Harness is snug when you cannot pinch excess harness between fingers.

9. Position the chest clip in the middle of your child's chest and level with their armpits.

10. Ensure the infant car seat handle is in a locked into position. See Section 3.5 for Handle Adjustment and Use.

⚠ WARNING

ALWAYS use the restraint straps and ensure that they are snug. A snug strap should not allow any slack. It lies in a relatively straight line without sagging. It does not press on the child's flesh or push the child's body into an unnatural position. Ensure that restraint straps are not twisted.

8.3 Removing Your Child from the Infant Car Seat

1. Press the harness release button.
2. Pull the harness straps outward and away from the seat to loosen them.
3. Raise the headrest.
4. Disconnect the chest clip halves and buckle tongues by pressing the chest clip and buckle buttons.
5. Place shoulder harness straps to the sides of the seat.
6. Remove your child.

9.0 – CHILD SAFETY CHECK

Inspect the fit of the restraint after securing your child.

EVERY TIME YOU SECURE YOUR CHILD, ENSURE:

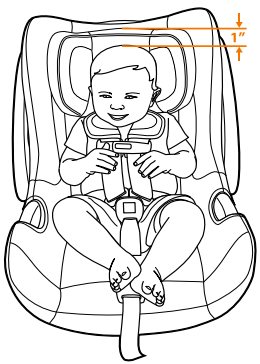

1. Top of your child's head is at least 1 inch (2.5 cm) below the top of the infant car seat and headrest.
2. Bottom of the headrest and harness straps are at or below the shoulders of your child.
3. Chest clip is:
   - In the middle of your child's chest.
   - Level with your child's armpits.
4. The harness is:
   - Snug. You should not be able to pinch excess harness between your fingers.

   - Without any slack or sag.
   - Not putting excessive pressure on your child.
   - Straight and flat against your child's shoulders.

⚠ WARNING

Children have **STRANGLED** in loose or partially buckled harness straps. Fully restrain the child even when carrier is used outside the vehicle.

serious injury or death.

EVERY TIME YOU DRIVE WITH YOUR CHILD:

- Always ensure the installation is secure by attempting to move the base (or seat if used without the base) by firmly pushing and pulling the base or seat at the location of the belt path.
  - The base or seat should not move more than 1 inch (2.5 cm) from **side-to-side** and **back-to-front** at the location of the belt path. If the base or seat moves more than 1 inch and/or the seatbelt loosens or lengthens, try the installation again or utilize an alternative method as detailed in your instruction manual.

- Ensure that the vehicle belt or LATCH belt does not lengthen or loosen.

- Ensure no vehicle seats or doors interfere with the operation or alter the position of the infant car seat or base.
- Ensure the infant car seat handle is in a locked position. See Section 3.5 for Handle Adjustment and Use.

11.1 Maintenance and Cleaning

CLEANING THE INFANT CAR SEAT PAD

1. Remove the canopy from the car seat.

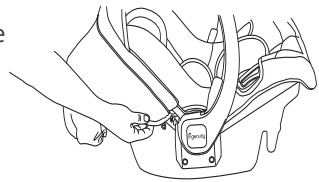

2. Flip the car seat over.

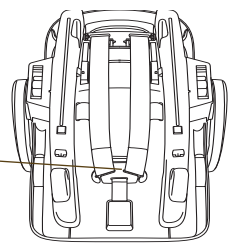

3. Remove the harness strap from the harness splitter plate.

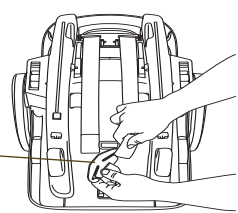

4. To remove the harness strap:

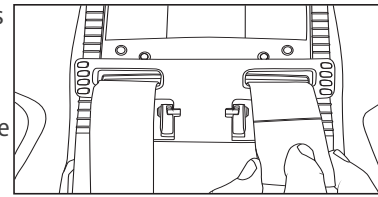

   - Unbuckle the harness strap and the chest clip.
   - Push the harness strap through the headrest adjustment plate and the seat.
   - Pull the harness completely through the front of the seat.

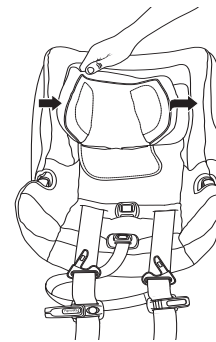

5. Remove the harness covers from the harness straps.
6. Remove the headrest cover from the headrest.
7. Remove the optional buckle guard from the buckle.
8. Remove the newborn insert.
9. Unhook the elastic attachments from both sides of the seat frame.

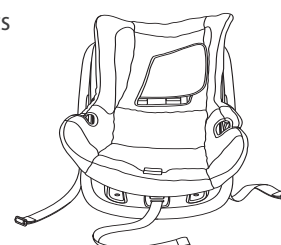

10. Pull the cover out from under the harness release button.
11. Pull the harness buckles through the seat pad.

12. Remove the seat pad from the frame.
Note: To assist in removing the seat pad from the headrest, start at the bottom of the headrest and pull upward.

13. Feed the harness straps with chest clip and buckle tongues through the openings in the seat pad fabric.

14. Machine-wash the seat pad on a delicate cycle, and drip-dry. **DO NOT** use bleach. See care tag attached to softgoods for instructions.

REINSTALLING THE INFANT CAR SEAT PAD

Reverse the steps to reinstall the infant car seat pad and harness. After reinstalling the seat pad:

1. Check that the harness system is not twisted.

2. Pull on the harness system to be sure that the harness is securely reinstalled.

⚠ WARNING

Failure to place the restraint anchor through the slot in the infant car seat could result in **DEATH OR SERIOUS INJURY** to your child.

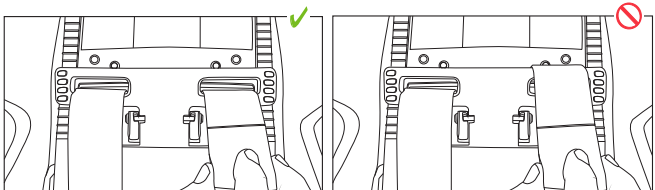

DO NOT use the infant car seat without the seat pad.

CLEANING THE NEWBORN INSERT

1. Remove the newborn insert per the instructions in Section 8.1.
2. Machine-wash the seat pad on a delicate cycle, and drip-dry. **DO NOT** use bleach. See the care tag attached to the softgoods for instructions.
3. Reinstall the newborn insert per the instructions in Section 8.1.

CLEANING HEADREST SOFTGOODS

1. Remove the softgoods.
2. Machine-wash the headrest pad on a delicate cycle, and drip-dry. **DO NOT** use bleach. See the care tag attached to softgoods for instructions.
3. Reinstall the headrest softgoods.

CLEANING THE METAL AND PLASTIC PARTS

- Wipe the metal and plastic parts with a mild soap-and-water solution.
- **DO NOT** use bleach or detergent, which may weaken the plastic parts.

CLEANING THE HARNESS STRAPS

- Spot-clean or replace the harness straps.

- **DO NOT** immerse the harness straps in water.
- **DO NOT** iron the harness straps. This may weaken the harness straps.
- Replace the harness straps under the following conditions:
  - The straps have cuts.
  - The straps are fraying.
  - The straps have become severely twisted.

CLEANING THE BUCKLE

- The buckle should fasten with an audible "click." If it does not, rinse the buckle with warm water.
- **DO NOT** use soaps or lubricants on the buckle.

⚠ WARNING

- **NEVER** use a second-hand infant car seat or base.
- **NEVER** use an infant car seat with a history you do not know.

11.2 Replacement Parts

For U.S. customers, contact us through the following ways to purchase parts or accessories or for warranty information:

Replacement Parts or Accessories:

www.ingenuitybaby.com

Warranty Information:

www.ingenuitybaby.com/warranty

or

1-800-230-8190

11.3 Proper Storage

Store the infant car seat and base in a cool, dry place that is not exposed to direct sunlight.

11.4 Proper Disposal

When disposing of the infant car seat, cut the harness straps. This will prevent potentially defective car seats from being salvaged and reused.

12.0 – WARRANTY

Kids II Ingenuity Limited Warranty

Kids II is dedicated to creating quality products for babies and young children around the world. We warrant that this product will be free from defects in material and workmanship (the "Limited Warranty") for a period of one year from the date of original purchase (sales receipt is required for proof of purchase) (the "Limited Warranty Period"). This Limited Warranty applies to single family use only for the original purchaser/gift recipient (with gift receipt) of the product and is not transferable. This Limited Warranty does not apply to re-sold merchandise. Claims resulting from misuse, failure to follow the instructions (assembly, installation, maintenance, and use), abuse, alteration, involvement in an accident and normal wear and tear are expressly excluded from coverage under this Limited Warranty. If any covered defect is discovered during the Limited Warranty Period, we will, at our sole option, repair or replace the product at no cost to you. This is the sole remedy available to you.

THIS LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT CANNOT BE DISCLAIMED ARE LIMITED IN DURATION TO THE LIMITED WARRANTY PERIOD.

IN NO EVENT SHALL KIDS II BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES, NO MATTER HOW ARISING.

Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages or a limitation on the duration of implied warranties, so the foregoing limitations may not apply to you. In addition, you may have other legal rights, which vary by state.

To obtain warranty service, contact the Kids II Consumer Services Department at
1-800-230-8190 or consumerservices@kidsii.com, or write to Kids II Consumer Services at 3333 Piedmont Rd. NE, Suite 1800, Atlanta, GA 30305.

NOTES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ingenuity™

intrust 35™

ASIENTO DE BEBÉ PARA AUTOMÓVIL

Guarde este manual para utilizarlo en el futuro. Es muy importante leer, entender y seguir este manual antes de utilizar el asiento de bebé para automóvil. Guarde este manual en la base del asiento de bebé para automóvil.

CS_PD000013_ING112014

© 2015 Ingenuity | ingenuitybaby.com

Bienvenido a la familia Ingenuity

Gracias por elegir Ingenuity, donde todos nuestros productos tienen su origen en la pregunta: *¿cómo puede esto satisfacer las necesidades de un bebé y facilitarle la vida a los padres?* Trabajamos duro para asegurarnos de que todos los productos Ingenuity incluyan características ingeniosas seleccionadas específicamente para ayudarle en su vida diaria como padre: con productos como saltadores que saltan automáticamente o corrales que se cierran y que se pueden desmontar con un cierre para lavarlos en la lavadora. Nuestros equipos de diseñadores no solo son algunos de los mejores y más brillantes de la industria sino que también son padres con experiencia de primera mano.

Esperamos que disfrute este producto y se beneficie con las características que le hemos agregado. Visite **ingenuitybaby.com** para aprender más acerca de nosotros y del resto de nuestros productos *Designed with parenthood in mind*™.

Guarde este manual para utilizarlo en el futuro. Es muy importante leer, entender y seguir este manual antes de utilizar el asiento de bebé para automóvil. Guarde este manual en la base del asiento de bebé para automóvil.

Este sistema de sujeción para niños cumple con todas las normas federales de seguridad aplicables para vehículos motores. Este sistema de sujeción está certificado para usarse en vehículos motores y aeronaves.

Ningún asiento de automóvil puede garantizar la protección contra lesiones en todas las situaciones, pero el uso correcto ayuda a reducir el riesgo de sufrir lesiones graves o la muerte.

FABRICADO PARA Kids II® • ©2015 KIDS II, INC. • www.kidsii.com/customerservice

KIDS II, INC., ATLANTA, GA EE. UU. 30305 • 1-800-230-8190
KIDS II US MÉXICO S.A. DE C.V. AVE. VASCO DE QUIROGA N.º 3900 – 905A COL. LOMAS DE SANTA FE CUAJIMALPA DE MORELOS, MÉXICO D. F. • C. P. 05300 • (55) 5292-8488
© 2015 Kids II, Inc. • InTrust35_IS_112014 • Impreso en China

ÍNDICE

1.0 Registro e información de contacto 6

1.1 Registro de su asiento de bebé para automóvil . . . 6
1.2 Información sobre productos retirados del mercado . 7
1.3 Si necesita ayuda 7

2.0 Advertencias 8

2.1 Uso y almacenamiento del manual de instrucciones . 8
2.2 Advertencia sobre el uso correcto 8
2.3 Advertencias sobre límites de estatura y peso . . . 9
2.4 Advertencias generales 10
2.5 Advertencias para el uso como asiento de bebé para automóvil 12
2.6 Advertencias para el uso como portabebés 16
2.7 Advertencias para el uso con un coche 18

3.0 Características y componentes 19

3.1 Vista frontal 19
3.2 Vista posterior 20
3.3 Vista lateral 21
3.4 Base 21
3.5 Ajuste y uso de la manija 22
3.6 Sujeción y uso de la cubierta 23

4.0 Elección de un lugar adecuado en el asiento del vehículo 25

4.1 Requisitos para el cinturón de seguridad del vehículo 25
4.2 Sistemas de cinturones de seguridad del vehículo INSEGUROS 26

4.3 Sistemas de cinturones de seguridad del vehículo SEGUROS 27
4.4 Ubicaciones del sistema LATCH. 29
4.5 Requisitos para el asiento del vehículo 31

5.0 Instalación/Extracción de la base 35

5.1 Advertencias. 35
5.2 Instalación y ajuste de la base con los cinturones de seguridad del vehículo 36
5.3 Instalación y ajuste de la base con los cinturones del sistema LATCH 39
5.4 Instalación y ajuste del asiento de bebé para automóvil en un avión 42
5.5 Extracción de la base 43

6.0 Uso del asiento con la base 45

6.1 Sujeción del asiento a la base 45
6.2 Extracción del asiento de la base 47

7.0 Instalación y ajuste del asiento sin la base 48

7.1 Instalación del asiento en un vehículo 48
7.2 Instalación y ajuste del asiento de bebé para automóvil en un avión (sin una base) 52

8.0 Sujeción del niño. 53

8.1 Uso y extracción del soporte para recién nacidos 53
8.2 Sujeción del niño en el asiento de bebé para automóvil 53
8.3 Cómo retirar al niño del asiento de bebé para automóvil 57

9.0 Control de seguridad del niño 58

10.0 Control de seguridad del asiento. 60

11.0 Mantenimiento y almacenamiento 62

11.1 Mantenimiento y limpieza 62
11.2 Piezas de repuesto. 67
11.3 Almacenamiento correcto 67
11.4 Eliminación correcta 67

12.0 Garantía. 68

1.0 REGISTRO E INFORMACIÓN DE CONTACTO

1.1 Registro de su asiento de bebé para automóvil

Complete la tarjeta postal de suscripción prepagada adjunta al asiento de bebé para automóvil o a la base, y envíela por correo postal hoy mismo. En una etiqueta en la parte inferior del asiento de bebé para automóvil encontrará el número de modelo y la información de fabricación.

Los sujetadores para niños pueden retirarse del mercado por razones de seguridad. Debe registrar este sujetador para que se le pueda informar en caso del retiro del producto del mercado. Envíe su nombre, dirección, dirección de correo electrónico, en caso de tener una, y el número de modelo y la fecha de fabricación del sujetador a:

Child Restraint Registration Program
Kids II Inc.
3333 Piedmont Rd NE n.° 1800
Atlanta, GA 30305-9911

o

Llame al 1-800-230-8190 (EE. UU.),

(55) 5292-8488 (México)

o

Regístrese en línea en
https://www.ingenuitybaby.com/productregistration

1.2 Información sobre productos retirados del mercado

- **Línea directa de seguridad vehicular del gobierno de los EE. UU.:**
  1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153)
  o http://www.NHTSA.gov
- **Ingenuity:** 1-800-230-8190 *o* www.ingenuitybaby.com

Para referencia futura, complete la siguiente información:

Número de modelo: _____

Fabricado en: _____

Fecha de compra: _____

1.3 Si necesita ayuda

Los clientes de los EE. UU. pueden comunicarse con nuestro Departamento de Servicio de Atención al Cliente si tienen preguntas acerca de los productos, su uso o mantenimiento. Cuando se comunique con nosotros, tenga a mano el número de modelo y la información de fabricación de su producto para que podamos ayudarlo de forma efectiva. Estos números aparecen en una etiqueta en la parte inferior de su asiento de bebé para automóvil o en la base.

1-800-230-8190 o www.ingenuitybaby.com

2.0 ADVERTENCIAS

2.1 Uso y almacenamiento del manual de instrucciones

Guarde este manual para utilizarlo en el futuro. Es muy importante leer, entender y seguir este manual antes de utilizar el asiento de bebé para automóvil. Guarde este manual en la base del asiento de bebé para automóvil.

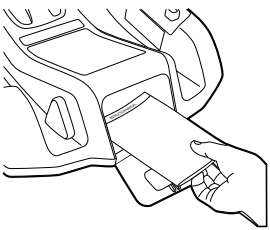

2.2 Advertencia sobre el uso correcto

El asiento de bebé para automóvil Ingenuity InTrust 35 puede utilizarse como un asiento de automóvil, un portabebés o con un coche compatible. Cada uso del asiento de bebé para automóvil tiene un conjunto distinto de requisitos de seguridad. Asegúrese de comprender las siguientes advertencias de seguridad antes de usar el asiento de bebé para automóvil.

Antes del uso, inspeccione el asiento de bebé para automóvil para verificar que no tenga daños. Las partes faltantes o dañadas pueden impedir que el asiento proteja al niño.

2.3 Advertencias sobre límites de estatura y peso

⚠ ADVERTENCIA

No utilice el asiento de bebé para automóvil con un niño que no cumpla con los requisitos de peso y altura que se describen a continuación:

El niño **DEBE** cumplir los siguientes requisitos:

- **PESO**: 1,8 a 15,9 kg (4 a 35 lb)
  - **DEBE** usar el soporte para recién nacidos con niños que pesen entre 1,8 y 5 kg (4 y 11 lb).
  - Extraiga el soporte para recién nacidos si el niño pesa más de 5 kg (11 lb).
- **ALTURA**: 81,3 cm (32 pulgadas) o menos
- La parte superior de la cabeza del niño debe estar, como mínimo, 2,5 cm (1 pulgada) por debajo de la parte superior del asiento de bebé para automóvil y el apoyacabeza.

El uso de este asiento de automóvil con niños con una estatura o un peso fuera de este rango aumenta el riesgo de sufrir lesiones graves o la muerte.

2.4 Advertencias generales

⚠ ADVERTENCIA

- **LEA, COMPRENDA Y SIGA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.**
- Lea todas las instrucciones antes de usar el asiento de bebé para automóvil.
- Conserve las instrucciones para consultarlas en el futuro.
- Lea el manual del propietario del vehículo para garantizar el uso seguro del asiento de bebé para automóvil.
- Ningún asiento de bebé para automóvil puede garantizar la protección total contra lesiones en todas las situaciones. El uso correcto de este asiento de bebé para automóvil puede reducir el riesgo del niño de sufrir lesiones graves o la muerte.
- El uso incorrecto de este asiento de bebé para automóvil aumenta el riesgo del niño de sufrir lesiones graves o la muerte en una curva pronunciada, una parada repentina o un choque.
- No utilice el asiento de bebé para automóvil si está dañado o roto.
    - **DEBE** reemplazar el asiento de bebé para automóvil si este estuvo involucrado en un choque. Un choque puede provocar daños que podrían no ser visibles. Un asiento de bebé para automóvil dañado podría no proteger al niño.

⚠ ADVERTENCIA

- **NUNCA** quite ninguna **ETIQUETA DE ADVERTENCIA** del asiento de bebé para automóvil ni de su base.

⚠ ADVERTENCIA

- **Sujete el asiento de bebé para automóvil adecuadamente en el vehículo.**
  - Elija una ubicación adecuada en su vehículo para el asiento de bebé para automóvil. Algunas posiciones de asientos, como aquellas equipadas con bolsas de aire, quizás no sean lugares seguros.
  - El asiento de bebé para automóvil está diseñado para que se instale apuntando hacia la parte trasera únicamente.
  - Solo use un cinturón de seguridad del vehículo que esté diseñado para sujetar un asiento de bebé para automóvil. Muchos cinturones de seguridad que encajan a través del pasaje del cinturón del vehículo **NO** son seguros para usarse con asientos de bebé para automóvil. Consulte el manual del propietario de su vehículo para garantizar la compatibilidad.
  - El cinturón de seguridad del vehículo o el cinturón del sistema LATCH **DEBE** estar correctamente direccionado para garantizar una instalación segura.
- **Sujete adecuadamente al niño en el asiento de bebé para automóvil.**
  - El asiento de bebé para automóvil no ofrece protección si el niño no está correctamente sujetado. **NO** sujete al niño con ropa gruesa o envuelto en una manta.

⚠ ADVERTENCIA

- **SIEMPRE** use las correas de sujeción y asegúrese de que estén ceñidas. Una correa ceñida no debería permitir ningún tipo de holgura. Debe extenderse en una línea relativamente recta sin combarse. No debe presionar la piel del niño ni empujar su cuerpo hacia una posición poco natural. Asegúrese de que las correas de sujeción no estén dobladas.

2.5 Advertencias para el uso como asiento de bebé para automóvil

⚠ ADVERTENCIA

- **ANTES DE INTENTAR USAR ESTE ASIENTO DE BEBÉ PARA AUTOMÓVIL, LEA Y COMPRENDA LO SIGUIENTE:**
  - Las instrucciones contenidas en este manual
  - El manual del propietario de su vehículo
- **NO** permita que otras personas instalen o usen el asiento de bebé para automóvil, salvo que comprendan cómo usarlo.
- **EL USO INCORRECTO DE ESTE ASIENTO DE BEBÉ PARA AUTOMÓVIL Y SU BASE AUMENTA EL RIESGO DE QUE EL NIÑO SUFRA LESIONES GRAVES O LA MUERTE.**
- **NUNCA DEJE AL NIÑO SOLO.**
- **SIEMPRE** recline el asiento de bebé para automóvil de manera adecuada. Un asiento de bebé para automóvil reclinado de forma incorrecta puede provocar dificultades para respirar o hacer que el niño se sienta incómodo.

⚠ ADVERTENCIA

- **NO MODIFIQUE EL ASIENTO DE BEBÉ PARA AUTOMÓVIL NI SU BASE.**
  - **NUNCA** utilice accesorios, almohadillas o productos de otros fabricantes con este asiento de bebé para automóvil. Los artículos no probados con este asiento de bebé para automóvil podrían lesionar al niño.
- **NUNCA** utilice el asiento de bebé para automóvil si tiene partes dañadas, rotas o faltantes. Para saber si las partes dañadas o faltantes se pueden reemplazar, llame al 1-800-230-8190.
- **NO** utilice una sujeción de arnés de asiento de bebé para automóvil, un cinturón de seguridad del vehículo o un cinturón del sistema LATCH que estén cortados, desgastados o dañados.

⚠ ADVERTENCIA

- **EL ASIENTO DE BEBÉ PARA AUTOMÓVIL PUEDE CALENTARSE EN EL SOL.** Antes de colocar al niño en el asiento de bebé para automóvil, toque las piezas metálicas y plásticas para verificar su temperatura. Tenga cuidado, ya que las piezas calientes pueden provocar quemaduras.

⚠ ADVERTENCIA

- **ALGUNOS NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES CORREN UN MAYOR RIESGO.** Algunos niños, como los bebés prematuros o aquellos que tuvieron un resultado positivo para apnea posicional, podrían correr un mayor riesgo con la respiración o experimentar otras dificultades en un asiento de bebé para automóvil. Si el niño tiene necesidades especiales, pida a su médico o al personal hospitalario que evalúe al niño y le recomiende una cama de automóvil o un asiento de bebé para automóvil adecuado antes de usar este producto.
- **NO COLOQUE ESTE ASIENTO DE BEBÉ PARA AUTOMÓVIL EN UN LUGAR DEL ASIENTO DEL VEHÍCULO CON UNA BOLSA DE AIRE FRONTAL.** Si la bolsa de aire se infla, el niño podría sufrir lesiones graves o la muerte. Las bolsas de aire laterales del asiento del acompañante también pueden ser peligrosas. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de su vehículo. El asiento trasero es el lugar más seguro para los niños menores de 12 años.
- **COLOQUE ESTE ASIENTO DE BEBÉ PARA AUTOMÓVIL EN UNA POSICIÓN QUE APUNTE HACIA ATRÁS EN SU VEHÍCULO.**
  - **LAS POSICIONES EN LOS ASIENTOS TRASEROS DEL VEHÍCULO SON MÁS SEGURAS.** De acuerdo con estadísticas de accidentes, los niños están más seguros cuando se encuentran correctamente sujetados en las posiciones de los asientos traseros del vehículo que en las posiciones de los asientos delanteros.

⚠ ADVERTENCIA

- El niño puede sufrir lesiones en un vehículo aunque no participe en un choque. El frenado brusco y las curvas pronunciadas pueden provocar lesiones al niño si el asiento de bebé para automóvil no está correctamente instalado o si el niño no está bien sujetado.
- **REEMPLACE EL ASIENTO DE BEBÉ PARA AUTOMÓVIL Y SU BASE DESPUÉS DE UN ACCIDENTE.** Un accidente puede provocar daños al asiento de bebé para automóvil que probablemente usted no pueda ver. Esto puede impedir que el asiento de bebé para automóvil proteja al niño. Reemplace el asiento de bebé para automóvil y su base después de un accidente.

- **NUNCA** permita que algo interfiera con la capacidad del asiento del automóvil de cambiar de posiciones de ajuste o la dificulte.
- **NO DEJE NUNCA UN ASIENTO DE BEBÉ PARA AUTOMÓVIL O SU BASE SIN SUJECIÓN EN EL VEHÍCULO.** Un asiento de bebé para automóvil o una base sueltos pueden moverse y lesionar a los ocupantes en una curva pronunciada, una parada repentina o un choque. Retire el asiento de bebé para automóvil del vehículo si no va a usarlo o asegúrese de que esté correctamente sujetado. Un sistema de sujeción para niños no amarrado puede lesionar a otros ocupantes. Si no utiliza los conectores del sistema LATCH, guárdelos adecuadamente en la base del asiento de bebé para automóvil.

⚠ ADVERTENCIA

- **SU ASIENTO DE BEBÉ PARA AUTOMÓVIL Y LA BASE TIENEN UNA FECHA DE VENCIMIENTO.** Suspenda el uso del asiento de bebé para automóvil después de la fecha de vencimiento (“no usar después de”) impresa en la parte posterior del asiento de bebé para automóvil y la base.

2.6 Advertencias para el uso como portabebés

⚠ ADVERTENCIA

- Lea todas las instrucciones antes de usar el portabebés.
- Conserve las instrucciones para consultarlas en el futuro.
- **NO** use el portabebés si está dañado o roto.
- **NUNCA** deje al niño solo.
- **PELIGRO DE CAÍDAS:** La actividad del niño puede mover el portabebés. **NUNCA** coloque el portabebés en superficies de trabajo, mesas ni otras superficies elevadas.
  - **SOLO** coloque el portabebés al nivel del suelo.
  - **SIEMPRE** asegúrese de que el portabebés está nivelado sobre el suelo cuando se trate de superficies no elevadas.
  - **ASEGÚRESE** de que la manija se bloquee en su posición antes de mover el portabebés. Cuando levante el portabebés con la manija, controle que la manija esté en posición vertical.

⚠ ADVERTENCIA

- **NUNCA** coloque el portabebés en el compartimento del asiento para niños del carrito de compras.
- **PELIGRO DE ASFIXIA:** En superficies blandas, el portabebés puede darse vuelta y asfixiar al bebé. **NUNCA** lo coloque sobre camas, sofás u otras superficies blandas.
- **RIESGO DE ESTRANGULAMIENTO:** Algunos niños se han **ESTRANGULADO** con correas del arnés sueltas o parcialmente abrochadas. Sujete completamente al niño incluso cuando el portabebés se utilice fuera del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

- **SIEMPRE** utilice las correas de sujeción y asegúrese de que estén ceñidas. Una correa ceñida no debería permitir ningún tipo de holgura. Debe extenderse en una línea relativamente recta sin combarse. No debe presionar la piel del niño ni empujar su cuerpo hacia una posición poco natural. Asegúrese de que las correas de sujeción no estén dobladas.
- **MANTENGA LOS CORDONES Y LAS CUERDAS ALEJADOS DEL NIÑO.** Los cordones y las cuerdas pueden provocar estrangulamiento.
- **NO** coloque el portabebés cerca de cordones, cortinas o persianas de una ventana.

2.7 Advertencias para el uso con un coche

⚠ ADVERTENCIA

- **USE EL ASIENTO DE BEBÉ PARA AUTOMÓVIL INTRUST 35 SOLO CON SISTEMAS DE VIAJE Y COCHES COMPATIBLES INGENUITY.** Consulte el manual del propietario del coche para conocer las advertencias sobre el coche y los detalles sobre cómo sujetar el asiento de bebé para automóvil al coche. Si no tiene el manual del propietario, llame sin cargo al 1-800-230-8190 (EE. UU.) o al (55) 5292-8488 (México) para obtener uno, o bien visite nuestro sitio web en www.ingenuitybaby.com.
- **NUNCA** use este asiento de bebé para automóvil con coches de otros fabricantes. Esto podría ocasionar **LESIONES GRAVES O LA MUERTE**.

3.1 Vista frontal

Note: InTrust 35™: Sin visor de cubierta y cubierta de la hebilla
InTrust 35 Pro™: Con visor de cubierta y cubierta de la hebilla

3.2 Vista posterior

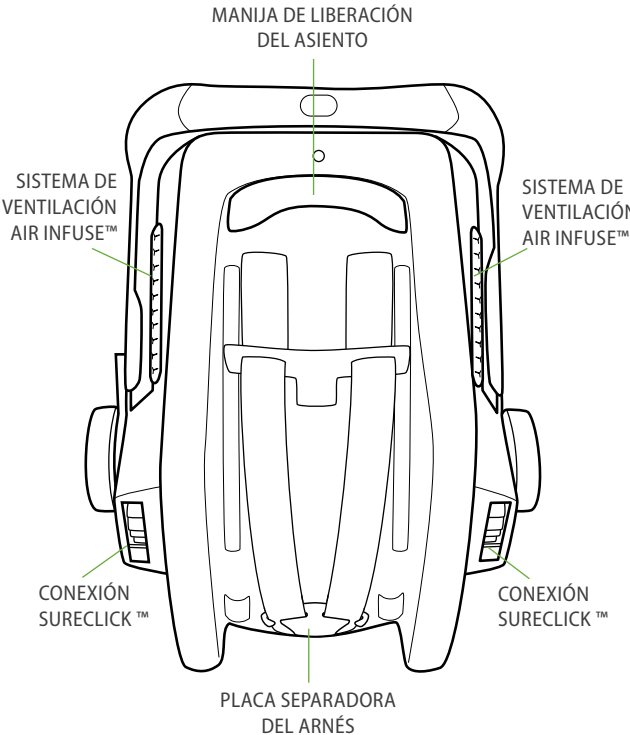
MANIJA DE LIBERACIÓN DEL ASIENTO
SISTEMA DE VENTILACIÓN AIR INFUSE™
SISTEMA DE VENTILACIÓN AIR INFUSE™
CONEXIÓN SURECLICK ™
CONEXIÓN SURECLICK ™
PLACA SEPARADORA DEL ARNÉS

3.3 Vista lateral

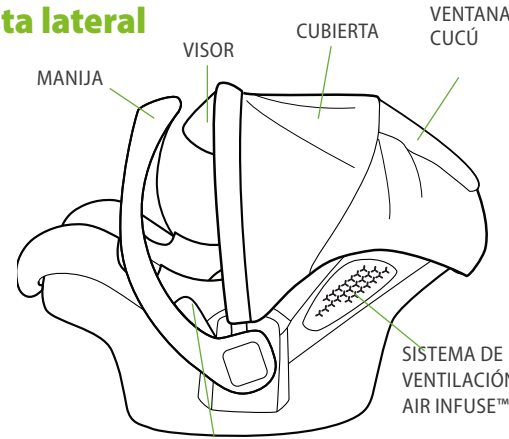

3.4 Base

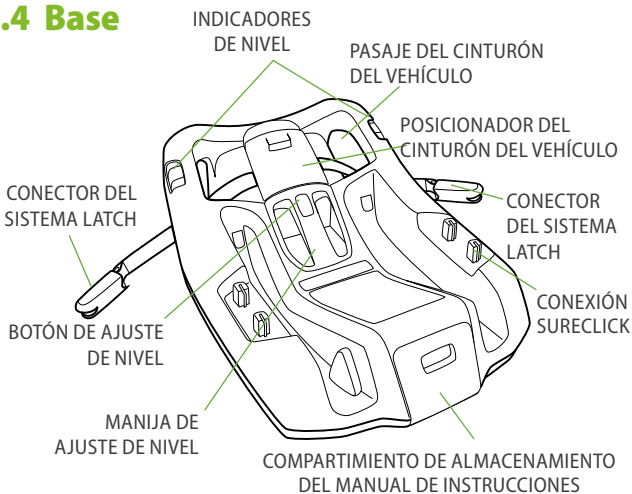
INDICADORES DE NIVEL
PASAJE DEL CINTURÓN DEL VEHÍCULO
POSICIONADOR DEL CINTURÓN DEL VEHÍCULO
CONECTOR DEL SISTEMA LATCH
CONECTOR DEL SISTEMA LATCH
CONEXIÓN SURECLICK ™
BOTÓN DE AJUSTE DE NIVEL
MANIJA DE AJUSTE DE NIVEL
COMPARTIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES

3.5 Ajuste y uso de la manija

Para cambiar la posición de la manija del asiento de bebé para automóvil:

1. Presione las palancas de ajuste de la manija a ambos lados de la manija.
2. Gire la manija hasta que oiga un clic. Esto indica que se ha bloqueado en una de las tres posiciones:

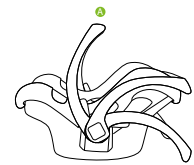

   - **Posición "A":** Posición vertical que se **DEBE** usar cuando se utiliza la manija para transportar el asiento de bebé para automóvil.
   - **Posición "B":** Posición intermedia que es práctica para el fácil acceso al niño y para el uso en el vehículo.
   - **Posición "C":** Posición hacia abajo; es la posición de asiento y estabiliza el asiento de bebé para automóvil cuando descansa sobre una superficie nivelada.

LA MANIJA NO QUEDA BLOQUEADA HASTA QUE AMBAS PALANCAS DE AJUSTE DE LA MANIJA SALEN HACIA FUERA.

3. Después de establecer la posición, empuje y tire firmemente de la manija para asegurarse de que está bloqueada.

3.6 Sujeción y uso de la cubierta

Note: InTrust 35™: Sin visor de cubierta y cubierta de la hebilla
InTrust 35 Pro™: Con visor de cubierta y cubierta de la hebilla

El asiento de bebé para automóvil incluye una cubierta desmontable.

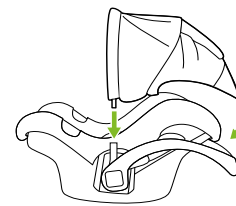

1. Coloque la parte posterior de la cubierta alrededor de la parte de atrás del asiento de automóvil, tal como se muestra.
2. Inserte la curvatura de la cubierta en los soportes para montaje en los laterales del asiento de bebé para automóvil.

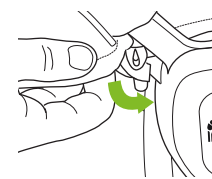

3. Sujete la cubierta con los lazos elásticos en los laterales del asiento para automóvil.
   Nota: Para mantener sujeta la cubierta, primero se recomienda colocar los lazos de la cubierta sobre el gancho seguido por los lazos del asiento.

4. Gire hasta la posición deseada.

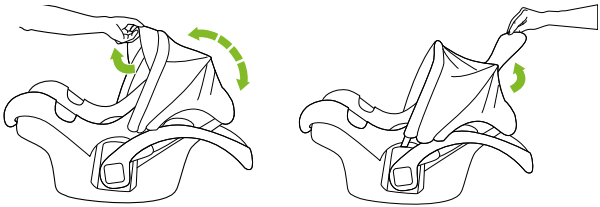

La cubierta incluye un visor plegable y una ventana de visualización.

- Tire del visor plegable para prolongar la longitud de la cubierta.
- Puede ver al niño desde atrás del asiento de bebé para automóvil si levanta la aleta de la ventana para dejar expuesta la ventana de visualización.
- Para extraer la cubierta, repita los pasos anteriores en el orden inverso.

4.1 Requisitos para el cinturón de seguridad del vehículo

⚠ ADVERTENCIA

MUCHOS SISTEMAS DE CINTURÓN DE SEGURIDAD NO SON SEGUROS PARA EL ASIENTO DE BEBÉ PARA AUTOMÓVIL.

DEBE usar un sistema de cinturón de seguridad compatible para sujetar el asiento de bebé para automóvil.

Consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener información detallada sobre los cinturones del vehículo y cuáles cinturones son seguros para sujetar el asiento de bebé para automóvil en su vehículo. Si no está seguro, consulte el manual del propietario del vehículo o llame a Ingenuity al 1-800-230-8190.

Los siguientes sistemas de cinturón de seguridad del vehículo **NO** son seguros para usarse con el asiento de bebé para automóvil.

Si su vehículo usa uno de estos sistemas, aún podría sujetar el asiento de bebé para automóvil con el sistema de anclaje inferior y anclaje superior para correas para niños (Lower Anchors and Tethers for Children, LATCH).

El sistema LATCH puede usarse **EN LUGAR DEL** sistema de cinturón de seguridad del vehículo. Para conocer las ubicaciones aprobadas del sistema LATCH, consulte el manual del

propietario de su vehículo. Su asiento de bebé para automóvil puede instalarse en el vehículo usando solo el anclaje inferior.

4.2 Sistemas de cinturón de seguridad del vehículo INSEGUROS

NO utilice cinturones de vehículo motorizados (automáticos), cinturones de vehículo montados en la puerta ni ninguno de los siguientes sistemas para sujetar el asiento de bebé para automóvil:

- **Cinturones de regazo con retractor de bloqueo de emergencia (Emergency Locking Retractor, ELR)**: Este cinturón de regazo no ajustará el asiento con la rapidez suficiente en una parada repentina o un choque.

- **Cinturón de regazo/hombro combinado con retractor**: En este sistema, cada correa tiene un retractor en un extremo y se sujeta a la placa de cierre en el otro extremo.

- **Cinturones de regazo por delante del pliegue del asiento**: Esta ubicación del cinturón de regazo no permite una instalación segura.

- **Sujeción pasiva**: Este sistema usa un cinturón de regazo y un cinturón de hombro motorizado.

NO use cinturones de vehículo que se sujetan a la puerta de ninguna manera.

NO use cinturones de seguridad que se mueven por una vía para rodear automáticamente al pasajero cuando se cierra la puerta.

NO use ninguna posición del asiento que contenga un cinturón de seguridad inflable.

4.3 Sistemas de cinturón de seguridad del vehículo SEGUROS

LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE CINTURÓN DE SEGURIDAD PUEDEN USARSE CON SU ASIENTO DE BEBÉ PARA AUTOMÓVIL. Estos sistemas permiten una instalación segura si la ubicación del asiento cumple con el resto de los requisitos. Para asegurarse de que la ubicación del asiento cumpla con los requisitos necesarios, consulte el manual del propietario de su vehículo y estas instrucciones.

Consulte las secciones 5, 6 y 7 para leer instrucciones detalladas sobre cómo instalar el asiento de bebé para automóvil.

- **Cinturones de seguridad con retractor conmutable:** Un retractor conmutable es el tipo más común de retractor de cinturón de seguridad y debe conmutarse al modo bloqueado antes de utilizarlo con el asiento de automóvil para bebés. Bloquee el cinturón de seguridad tirando del cinturón de hombro completamente y lentamente. El cinturón de seguridad está bloqueado al escuchar un clic cuando se pasa el cinturón de seguridad de vuelta en los retractores y no se lo puede tirar más.

- **Cinturones de seguridad con placa de cierre de bloqueo:** Existen dos tipos de placas de cierre de bloqueo. Un tipo se encuentra en los cinturones solo para regazo; el otro tipo se encuentra en los cinturones de regazo / hombro. Solo para cinturones de regazo, tire del

extremo libre del cinturón para ajustarlo y bloquearlo. Para cinturones de regazo / hombro, tire del cinturón de hombro y la parte del regazo del cinturón se ajustará y se bloqueará.

- **Cinturones de seguridad de regazo con retractor de bloqueo automático (Automatic Locking Retractor, ALR):** El ALR se bloquea automáticamente cuando se abrocha. Para ajustarlo, pase el cinturón por dentro del retractor.

- **Cinturón de regazo/hombro combinado con placa de cierre de bloqueo**: Este tipo de cinturón tiene una placa de cierre que no permite que la porción del regazo del cinturón se afloje después de abrocharse. Para ajustar el cinturón, tire firmemente en la parte del hombro del cinturón de seguridad del vehículo mientras empuja hacia abajo con firmeza en el asiento de bebé para automóvil.



Algunos cinturones de seguridad de regazo/hombro tienen un botón plástico en el cinturón. **NO** permita que el botón interfiera al dirigir el cinturón a través del pasaje del cinturón de seguridad del vehículo del asiento o la base.

El sistema LATCH también puede usarse en lugar del sistema de cinturón de seguridad. Para conocer las ubicaciones aceptables del sistema LATCH en su vehículo, consulte el manual del propietario de su vehículo.

4.4 Ubicaciones del sistema LATCH

Las normas federales de seguridad para vehículos motorizados de los Estados Unidos definen el sistema de anclaje inferior y anclaje superior para correas para niños (LATCH) como un sistema para instalar asientos de automóvil en los vehículos.

El sistema LATCH ofrece una alternativa al cinturón de seguridad del vehículo para sujetar el asiento de bebé para automóvil. Los vehículos más nuevos pueden tener una o más posiciones del asiento con los sistemas de anclaje del sistema LATCH. Esto será visible en el pliegue del asiento del vehículo o estará indicado por el símbolo del sistema LATCH.

- **Para conocer las ubicaciones exactas del sistema LATCH y los requisitos para el uso con asientos de bebé para automóvil, consulte el manual del propietario de su vehículo.**
- Los sistemas LATCH estándares separan los puntos de anclaje hasta 280 mm (11 pulgadas). Ingenuity no recomienda usar el sistema LATCH si el espaciado no es el estándar de 280 mm (11 pulgadas).

Esta imagen muestra un asiento típico en un vehículo de pasajeros. Otros tipos de vehículo pueden tener distintas ubicaciones o señalizaciones del sistema LATCH. Para obtener información sobre las ubicaciones del sistema LATCH, consulte el manual del propietario de su vehículo.

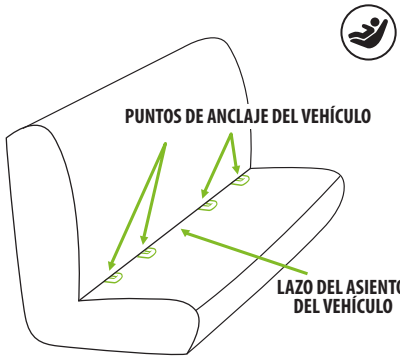

4.5 Requisitos para el asiento del vehículo

⚠ ADVERTENCIA

LA COLOCACIÓN INCORRECTA DE ESTE ASIENTO DE BEBÉ PARA AUTOMÓVIL AUMENTA EL RIESGO DE SUFRIR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

- Algunas posiciones del asiento en su vehículo pueden no ser seguras para este asiento de bebé para automóvil.
- Algunos vehículos no tienen ninguna posición de asiento segura para este asiento de bebé para automóvil.
- Si no está seguro de dónde instalar este asiento de bebé para automóvil en su vehículo, consulte el manual del propietario de su vehículo o llame a Ingenuity al 1-800-230-8190.

⚠ ADVERTENCIA

NO coloque el asiento de bebé apuntando hacia atrás en un asiento delantero con bolsa de aire. Pueden producirse **LESIONES GRAVES O LA MUERTE**. El asiento trasero es el lugar más seguro para los niños menores de 12 años.

- De acuerdo con estadísticas de accidentes, los niños están más seguros cuando se encuentran correctamente sujetados en una posición de los asientos traseros que en las posiciones de los asientos delanteros.
- Los propietarios de vehículos con bolsas de aire frontales del lado del pasajero deben consultar el manual del propietario de su vehículo para conocer las instrucciones de instalación del asiento para automóvil.

- Se recomienda sujetar el asiento de bebé para automóvil en el centro del asiento detrás del conductor o del acompañante cuando haya un asiento central. Si desea usar el sistema LATCH, consulte el manual del propietario de su vehículo para conocer las ubicaciones del sistema LATCH.

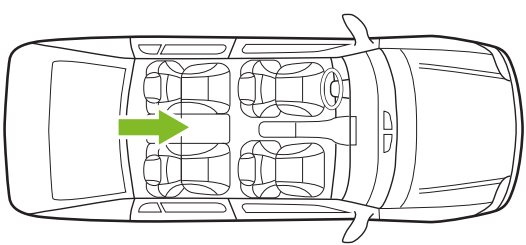

- **NUNCA** coloque este asiento de bebé para automóvil en un asiento del vehículo que cuente con una bolsa de aire frontal.

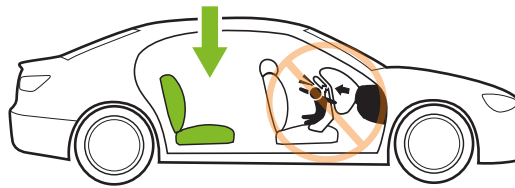

- **SOLO** úselo en los asientos del vehículo que miren hacia adelante.

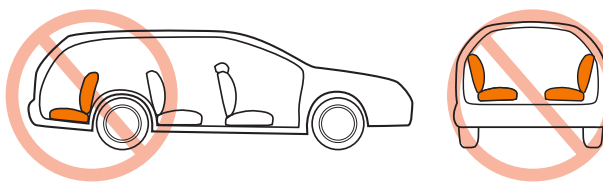

NO use el asiento de bebé para automóvil en los asientos del vehículo que tengan las características descritas a continuación:

- Respaldos de asientos que no se bloquean en una posición vertical.
- Asientos que pueden plegarse sin tener que liberar un bloqueo o pestillo.

En el caso de un accidente o una parada repentina, estos tipos de asientos de vehículo pueden deslizarse hacia adelante y lastimar al niño.

Colocar el asiento de bebé para automóvil en un lugar incompatible hace que este no brinde máxima la protección al niño.

5.0 INSTALACIÓN/EXTRACCIÓN DE LA BASE

Para reducir el riesgo de sufrir lesiones o la muerte, siga los pasos a continuación para instalar la base del asiento de bebé para automóvil en su vehículo.

5.1 Advertencias

⚠ ADVERTENCIA

- Observe y siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante de su vehículo y contenidas en este manual. Antes de comenzar, asegúrese de haber leído y comprendido la Sección 4: Elección de un lugar adecuado en el asiento del vehículo.
- **DEBE** ajustar correctamente el cinturón de seguridad del vehículo a fin de instalar de forma segura el asiento de bebé para automóvil. Consulte el manual del propietario de su vehículo y las siguientes advertencias e instrucciones cuando instale la base.
- Asegúrese de que la lengüeta de la hebilla del cinturón de seguridad entre en la hebilla correcta. El cinturón de seguridad no debe torcerse ni doblarse.
- Verifique que la ubicación en el asiento ofrezca espacio suficiente para el asiento de bebé para automóvil:
    - Si el manual del vehículo permite la instalación en un asiento de pasajero delantero (consulte la advertencia sobre bolsas de aire, Sección 2.5), deslice el asiento del vehículo lo más lejos posible del tablero de instrumentos y siga el procedimiento del fabricante de su vehículo para desactivar la bolsa de aire.

⚠ ADVERTENCIA

- Para la instalación en un asiento trasero, asegúrese de que el asiento que está adelante del asiento trasero proporcione el espacio suficiente para el asiento de bebé para automóvil.

5.2 Instalación y ajuste de la base con los cinturones de seguridad del vehículo

⚠ ADVERTENCIA

- **DEBE** reclinar la base del asiento de bebé para automóvil según las siguientes instrucciones.
- Si no reclina correctamente la base del asiento de bebé para automóvil en el asiento del vehículo, aumentará el riesgo lesiones graves o la muerte.
  - Si la base del asiento de bebé para automóvil está demasiado vertical: la cabeza del niño podría deslizarse hacia adelante y el niño podría sufrir problemas respiratorios o asfixiarse.

  - Si el asiento de bebé para automóvil está muy reclinado: si se produce un accidente, se ejercería demasiada fuerza sobre el niño o este podría salir expulsado del asiento, lo que causaría lesiones graves o la muerte.

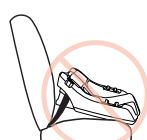

Puede sujetar la base del asiento de bebé para automóvil mediante el sistema de cinturón de seguridad del vehículo. Antes de instalar la base, asegúrese de que este sistema cumpla con todos los requisitos para una instalación segura. Consulte las secciones 4.1 a 4.5 para obtener más información sobre cómo elegir un lugar adecuado en el asiento del vehículo y para conocer los requisitos del cinturón de seguridad.

1. Verifique que su vehículo esté sobre suelo nivelado antes de comenzar la instalación.

   Nota: La instalación sobre suelo desnivelado hará que el asiento de bebé para automóvil se coloque incorrectamente.

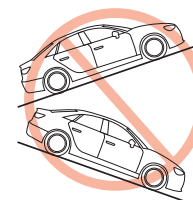

2. Coloque la base en una posición apuntando hacia atrás en un asiento del vehículo.
3. Asegúrese de que ningún asiento ni puerta del vehículo interfiera con la instalación de la base.
4. Visualice los indicadores de nivel en la base para determinar si esta está correctamente reclinada. Los indicadores de nivel pueden verse desde la parte superior o desde el lateral de la base.

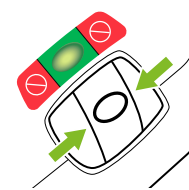

   - La base se nivela cuando las burbujas se encuentran entre las líneas del indicador.
   - Si la base no está correctamente reclinada:
   - Presione el botón de ajuste de reclinación para utilizar el pedal de ajuste de reclinación.
   - Hay tres (3) posiciones de ajuste de reclinación.

- Coloque el pedal de ajuste de reclinación en una posición que permita que las burbujas de los indicadores de nivel se encuentren entre las líneas del indicador.
- Si las burbujas no están en el centro, coloque una toalla enrollada o un tubo de espuma para piscina debajo de la base contra el respaldar del asiento del vehículo. El pie de reclinación debe estar en la posición más baja. Asegúrese de que la toalla o el tubo de espuma para piscina no interfiera con ningún otro paso del procedimiento de la instalación de la base.

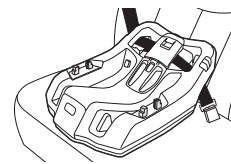

5. Levante el posicionador del cinturón del vehículo.
6. Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la apertura del pasaje para cinturón de seguridad en la base.
7. Abroche el cinturón de seguridad del vehículo.
8. Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo está bloqueado. Consulte la Sección 4.3 y el manual del propietario de su vehículo para obtener información sobre cómo bloquear el cinturón de seguridad.
9. Ajuste el cinturón para lograr una instalación segura. Mientras empuja hacia abajo en la base, tire del extremo libre del cinturón de regazo o de la parte del hombro del cinturón de regazo/hombro para ajustarlo.
10. La base debe asentarse sobre una superficie plana.
11. Cierre el posicionador del cinturón del vehículo. No guarde la correa del cinturón LATCH exceso de debajo de la puerta posicionador del cinturón del vehículo.

12. Verifique que la base todavía esté nivelada.
    - Si no lo está, vuelva a ajustar el ángulo de reclinación.

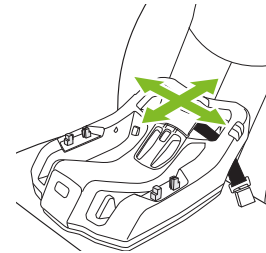

13. Asegúrese siempre de que la instalación sea segura; para ello, intente mover la base (o el asiento, si se lo utiliza sin la base) empujando y tirando con firmeza de la base en el lugar por donde pasa el cinturón. La base o el asiento no deben moverse más de 2,5 cm (1 pulgada) **de un lado a otro** y **desde atrás hacia delante** en el lugar por donde pasa el cinturón. Si la base o el asiento se mueven más de 2,5 cm (1 pulgada) y/o el cinturón de seguridad se afloja o estira, intente instalarlo nuevamente o utilice un método alternativo tal como se detalla en el manual de instrucciones.
14. Asegúrese de que ningún asiento ni puerta del vehículo interfiera con la operación o altere la posición del asiento de bebé para automóvil ni de la base. Si hay alguna interferencia, vuelva a comenzar con el proceso de instalación en el paso n.º 1 de esta sección.

5.3 Instalación y ajuste de la base con los cinturones del sistema LATCH

Los sistemas LATCH ofrecen un método seguro para la instalación de la base del asiento de bebé para automóvil sin usar el cinturón de seguridad del vehículo. Consulte el manual del propietario de su vehículo para saber si el sistema LATCH está disponible en su vehículo y cuáles son las recomendaciones para usarlo. Consulte las secciones 4.4 y 4.5 para obtener más información sobre las ubicaciones del sistema LATCH y la elección de un lugar en el asiento del vehículo.

1. Verifique que su vehículo esté sobre suelo nivelado antes de

comenzar la instalación.

Nota: La instalación sobre suelo desnivelado hará que el asiento de bebé para automóvil se coloque incorrectamente.



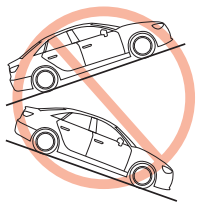

2. Coloque la base en el asiento del vehículo en la dirección indicada por la parte delantera de etiquetas de vehículos.
3. Asegúrese de que ningún asiento ni puerta del vehículo interfiera con la instalación de la base.
4. Visualice los indicadores de nivel en la base para determinar si esta está correctamente reclinada. Los indicadores de nivel pueden verse desde la parte superior o desde el lateral de la base.

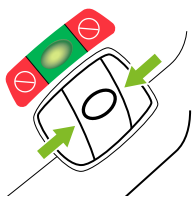

- La base se nivela cuando las burbujas se encuentran entre las líneas del indicador.
- Si la base no está correctamente reclinada:
- Presione el botón de ajuste de reclinación para utilizar el pedal de ajuste de reclinación.
- Hay tres (3) posiciones de ajuste de reclinación.
- Coloque el pedal de ajuste de reclinación en una posición que permita que las burbujas de los indicadores de nivel se encuentren entre las líneas del indicador.
- Si las burbujas no están en el centro, coloque una toalla enrollada o un tubo de espuma para piscina debajo de la base contra el respaldar del asiento del vehículo. El pie de reclinación debe estar en la posición más baja. Asegúrese de

que la toalla o el tubo de espuma para piscina no interfiera Si no lo con ningún otro paso del procedimiento de la instalación de la base.

5. Extraiga los conectores de cinturón del sistema LATCH de las ranuras de almacenamiento en la base.
6. Para alargar la correa de ajuste del cinturón del sistema LATCH, presione el botón en el regulador y tire.

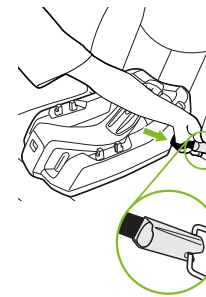

7. Enganche los conectores del sistema LATCH de la base en el anclaje inferior del vehículo. Empuje los conectores en el anclaje hasta que oiga un clic.
8. Tire firmemente de los conectores del sistema LATCH para confirmar que están sujetados. **NUNCA** coloque dos conectores del sistema LATCH en un anclaje del sistema LATCH del vehículo. Ingenuity no recomienda usar el sistema LATCH si el espaciado no es de 280 mm (11 pulgadas).

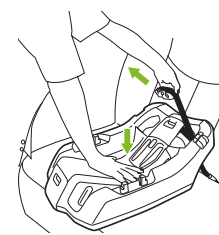

9. Ajuste la conexión del sistema LATCH empujando hacia abajo firmemente en la base y tirando hacia arriba del cinturón de ajuste.
10. La base debe asentarse sobre una superficie plana.
    - Si la base se inclina, vuelva a comenzar con el proceso de instalación en otro lugar del asiento.
11. Compruebe que la puerta de bloqueo del cinturón del vehículo esté cerrada.
12. Verifique que la base todavía esté nivelada.

- Si no lo está, vuelva a ajustar el ángulo de reclinación.

13. Asegúrese siempre de que la instalación sea segura; para ello, intente mover la base (o el asiento, si se lo utiliza sin la base) empujando y tirando con firmeza de la base en el lugar por donde pasa el cinturón. La base o el asiento no deben moverse más de 2,5 cm (1 pulgada) **de un lado a otro** y **desde atrás hacia delante** en el lugar por donde pasa el cinturón. Si la base o el asiento se mueven más de 2,5 cm (1 pulgada) y/o el cinturón del sistema LATCH se afloja o estira, intente instalarlo nuevamente o utilice un método alternativo tal como se detalla en el manual de instrucciones.

14. Asegúrese de que ningún asiento ni puerta del vehículo interfiera con la operación o altere la posición del asiento de bebé para automóvil ni de la base. Si hay interferencia, vuelva a comenzar con el proceso de instalación en el paso n.º 1 de esta sección.

5.4 Instalación y ajuste del asiento de bebé para automóvil en un avión

La base del asiento de bebé para automóvil es compatible con la mayoría de los asientos de avión. Para sujetar la base, siga las instrucciones para la instalación en un automóvil con un cinturón de seguridad solo para regazo (consulte la Sección 5.2). Para la instalación en asientos de avión, si la abertura del colocador del cinturón interfiere con la hebilla del cinturón de seguridad, se puede ubicar el cinturón de seguridad por encima de la parte superior de la abertura del colocador del cinturón para lograr una instalación adecuada.

- Notifique a la aerolínea con anticipación que usted llevará el asiento a bordo.
- Instale la base en una posición que apunte hacia atrás solo en un asiento de avión que apunte hacia adelante. Consulte a su

auxiliar de vuelo para conocer la ubicación correcta del asiento de bebé para automóvil.

- **NO** use este asiento de bebé para automóvil si el cinturón de seguridad del avión no sostiene la base del asiento de bebé para automóvil de forma segura.

5.5 Extracción de la base

Extraiga el asiento de bebé para automóvil de la base antes de desinstalar la base del vehículo. **NO** deje el asiento o la base sin sujetar en el vehículo.

EXTRACCIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL CINTURÓN DEL VEHÍCULO Y DEL AVIÓN

1. Levante el posicionador del cinturón del vehículo.
2. Libere el cinturón de seguridad del vehículo.
3. Retire el cinturón de seguridad del vehículo por el pasaje del cinturón en la base.
4. Cierre el posicionador del cinturón del vehículo.
5. Extraiga la base del asiento del vehículo o del asiento del avión.

EXTRACCIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA LATCH

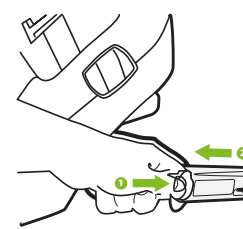

1. Mantenga presionado el botón del conector del sistema LATCH.
2. Tire del conector del sistema LATCH mientras presiona el botón para liberar el conector del anclaje del vehículo.
3. Repita estos pasos con el otro conector del sistema LATCH.

4. Almacene los conectores del sistema LATCH en la base.

⚠ ADVERTENCIA

Si quedan conectores del sistema LATCH flojos, estos pueden estrangular al niño.

ALMACENAMIENTO DE LOS CONECTORES DEL SISTEMA LATCH

Almacene los conectores del sistema LATCH adecuadamente cuando no los use para sujetar la base.

1. Coloque cada conector del sistema LATCH en su compartimento de almacenamiento en la parte posterior de la base.
2. Tense la correa de ajuste del sistema LATCH para sujetar las correas flojas.
3. Extraiga la base del vehículo.

Las conexiones del sistema LATCH almacenadas correctamente deben asemejarse a esta imagen.

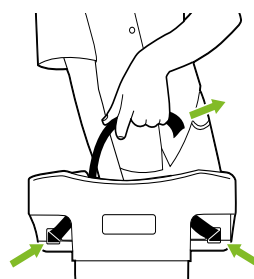

6.0 USO DEL ASIENTO CON LA BASE

Antes de instalar el asiento de bebé para automóvil sin la base, lea y comprenda en su totalidad las secciones 4 y 5.

El asiento para automóvil está seguro solo si cumple con lo siguiente:

- Instala correctamente la base en el vehículo.
- Sujeta correctamente el asiento a la base.

6.1 Sujeción del asiento a la base

⚠ ADVERTENCIA

Si el asiento de bebé para automóvil no se engancha de forma segura en la base, el producto **NO** ofrece protección para el niño.

Asegúrese de que no haya objetos extraños entre el asiento del automóvil y la base. **NO** use el asiento de bebé para automóvil ni la base si el asiento no se engancha de forma segura con un clic en la base.

1. La conexión entre la base y el asiento para automóvil **DEBE** estar libre de interferencias para crear un bloqueo seguro.

- Asegúrese de que las correas de sujeción, mantas y otros objetos extraños no obstruyan el bloqueo del asiento.

2. Posicione el asiento de bebé para automóvil en la base.
3. El asiento de bebé para automóvil se ha sujetado correctamente a la base cuando se oiga un clic.

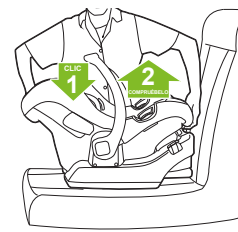

4. Tire hacia arriba del asiento de bebé para automóvil para garantizar que está conectado de forma segura a la base.
5. Coloque la manija en cualquier posición bloqueada.
   - La manija **NO** queda bloqueada hasta que **AMBAS** palancas de ajuste de la manija salgan hacia fuera.
   - Después de establecer la posición, empuje y tire firmemente de la manija para asegurarse de que está bloqueada.
6. No permita que nada impida o dificulte que la manija del asiento de bebé para automóvil cambie de posiciones de ajuste.

6.2 Extracción del asiento de la base

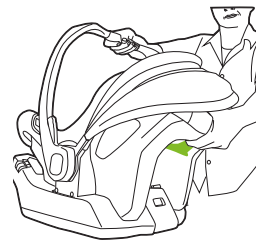

1. Asegúrese de que la manija esté en la posición "A", vertical, si la usa para levantar el portabebés.
2. Apriete la manija verde de liberación del asiento en la parte posterior del asiento para automóvil.
3. Levante el asiento en línea recta de la base.

7.0 INSTALACIÓN Y AJUSTE DEL ASIENTO SIN LA BASE

El asiento de bebé para automóvil puede instalarse en el vehículo sin la base. **NO** intente usar estas instrucciones de instalación mientras la base está conectada al asiento.

Antes de instalar el asiento de bebé para automóvil sin la base, lea y comprenda en su totalidad las secciones 4.1, 4.2, 4.3 y 4.5.

7.1 Instalación del asiento en un vehículo

⚠ ADVERTENCIA

- **DEBE** reclinar el asiento de bebé para automóvil de acuerdo con las siguientes instrucciones.
- Si no reclina correctamente el asiento de bebé para automóvil en el asiento del vehículo, aumentará el riesgo de lesiones graves o la muerte.
  - Si el asiento de bebé para automóvil está demasiado vertical: la cabeza del niño podría deslizarse hacia adelante y el niño podría sufrir problemas respiratorios o asfixiarse.

  - Si el asiento de bebé para automóvil está muy reclinado: si se produce un accidente, se ejercería demasiada fuerza sobre el niño o este podría salir expulsado del asiento, lo que causaría lesiones graves o la muerte.

El asiento de bebé para automóvil incluye una etiqueta con un indicador de nivel para garantizar la instalación correcta. El indicador está ubicado en la etiqueta de advertencia en el lateral del armazón del asiento y está señalizado con una línea de nivelación en la etiqueta.

La línea de nivelación la etiqueta de advertencia **DEBE** estar nivelada con el suelo.



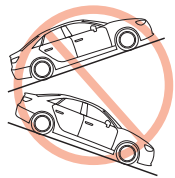

1. Antes de colocar el asiento de bebé para automóvil en el vehículo, asegúrese de que el vehículo esté sobre suelo nivelado.
2. Coloque el asiento de seguridad infantil en el asiento del vehículo en la dirección indicada por la parte frontal de las etiquetas de los vehículos.
3. Con la línea de nivelación ubicada en la etiqueta de advertencia directamente arriba del texto **"ESTA LÍNEA DEBE ESTAR NIVELADA CON EL SUELO,"** VERIFIQUE que el asiento de bebé para automóvil esté nivelado con el suelo.
4. Si el asiento de bebé para automóvil descansa en el asiento del vehículo y todavía no está nivelado, coloque una toalla enrollada o un tubo de espuma para piscina debajo del asiento de bebé para automóvil y contra el asiento del vehículo. Asegúrese de que la toalla o el tubo de espuma para piscina no interfiera con ningún otro paso del procedimiento de la instalación del asiento.

Cuando utilice el asiento de bebé para automóvil sin la base, instale el asiento en el vehículo antes de colocar al niño.

1. Coloque el asiento de bebé para automóvil en una posición que apunte hacia atrás en un asiento del vehículo.
2. Pase el cinturón de seguridad del vehículo por el gancho para cinturón de seguridad más cercano en el lateral del asiento del vehículo. Mueva el cinturón por debajo del gancho y a través del asiento.

3. Pase el cinturón de seguridad del vehículo a través del gancho para cinturón de seguridad opuesto.
4. Abroche el cinturón de seguridad del vehículo.
5. Asegúrese de que el cinturón del vehículo esté bloqueado. Para obtener información sobre cómo bloquear el cinturón, consulte la sección 4.3 y el manual del propietario de su vehículo.
6. Empuje hacia abajo con firmeza con la mano libre sobre el asiento de bebé para automóvil y tire del extremo libre del cinturón de regazo o de la parte del hombro del cinturón de regazo/hombro para ajustarlo.
7. Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo no haga que el asiento quede desnivelado. Vuelva a ajustar el cinturón de seguridad del vehículo según sea necesario para sujetar el asiento de bebé para automóvil con firmeza en el asiento del vehículo.
8. Asegúrese de que el cinturón está ajustado. Intente mover el asiento empujando y tirando con firmeza. El asiento no debe moverse más de 2,5 cm (1 pulgada) de su ubicación de instalación cuando se sostiene con el pasaje del cinturón en ambos lados del asiento de bebé para automóvil. Si el cinturón se suelta o se alarga, vuelva a instalar el asiento.

CINTURÓN DE REGAZO/HOMBRO

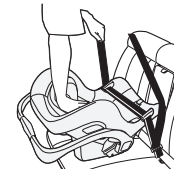

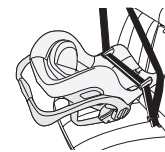

CINTURÓN DE REGAZO

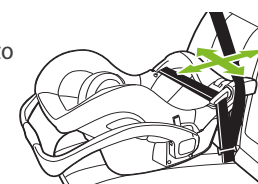

9. Coloque la manija en cualquier posición bloqueada.
   - La manija **NO** queda bloqueada hasta que AMBAS palancas de ajuste de la manija salgan hacia fuera.
   - Después de establecer la posición, empuje y tire firmemente de la manija para asegurarse de que está bloqueada.
10. No permita que nada impida o dificulte que la manija del asiento de bebé para automóvil cambie de posiciones de ajuste.

7.2 Instalación y ajuste del asiento de bebé para automóvil en un avión (sin una base)

El asiento de bebé para automóvil es compatible con la mayoría de los asientos de avión. Siga las instrucciones para instalar y sujetar el asiento de bebé para automóvil en un automóvil (consulte la Sección 7.1).

- Notifique a la aerolínea con anticipación que usted llevará el asiento a bordo.
- Instale el asiento de bebé para automóvil en una posición que apunte hacia atrás solo en un asiento de avión que apunte hacia adelante. Consulte a su auxiliar de vuelo para conocer la ubicación correcta del asiento de bebé para automóvil.
- **NO** use este asiento de bebé para automóvil si el cinturón de seguridad del avión no lo sostiene de forma segura.

8.0 SUJECIÓN DEL NIÑO

8.1 Uso y extracción del soporte para recién nacido

DEBE usar el soporte para recién nacidos con niños que pesen entre 1,8 y 5 kg (4 a 11 lb). Si no usa el soporte, los riesgos de que el niño sufra lesiones o la muerte podrían aumentar. Para su conveniencia, Ingenuity InTrust 35 viene con un soporte para recién nacido ya instalado.

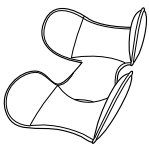

Si el niño pesa más de 5 kg (11 lb), quite el soporte para recién nacido:

1. Desabroche la hebilla del arnés.
2. Pase la hebilla por la ranura en el soporte para recién nacidos.
3. Quite el soporte para recién nacidos.

Invierta estos pasos para instalar el soporte para recién nacido.

8.2 Sujeción del niño en el asiento de bebé para automóvil

DEBE preparar el niño y las correas del arnés antes de sujetar al niño en el asiento de bebé para automóvil. Esto garantiza que las correas del arnés proporcionen la protección adecuada cuando el niño esté sujetado.

- Extraiga la ropa gruesa o las mantas antes de colocar al niño en el asiento.
- No coloque nunca mantas debajo o detrás del niño ni dentro del asiento de bebé para automóvil.
- No permita que nada impida o dificulte que la manija del asiento de bebé para automóvil cambie de posiciones de ajuste.

1. Afloje el arnés apretando el botón de liberación del arnés a la vez que tira de las correas para hombros. Esto alargará el arnés y permitirá que el apoyacabeza se mueva.

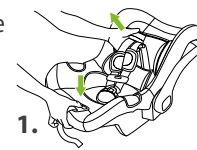

2. Eleve el apoyacabeza.

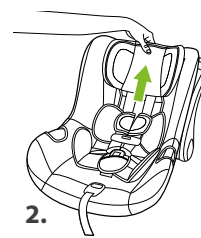

3. Desconecte las mitades del broche para el pecho y abroche las lengüetas presionando el broche para el pecho y el botón de la hebilla.

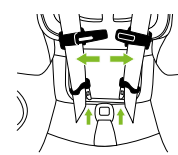

4. Coloque al niño en el asiento de bebé para automóvil, como se muestra.
   - Verifique que el cuerpo del niño esté en contacto total con el asiento de bebé para automóvil sin inclinarse.

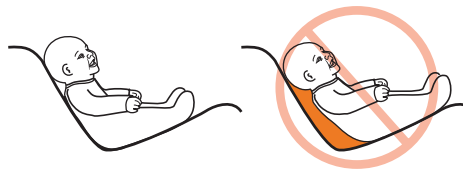

5. Inserte las lengüetas de las hebillas en las hebillas hasta que oiga un clic.
   - **NO** use el asiento de bebé para automóvil si no oye un clic cuando inserta las lengüetas de la hebilla en su lugar. Si no oye un clic, llame a Ingenuity al 1-800-230-8190 (EE. UU.) o al (55) 5292-8488 (México).
6. Una las mitades del broche para el pecho hasta que oiga un clic.
   - Para confirmar que el boche para el pecho está bien colocado, tire de él hacia fuera. Las mitades del broche para el pecho deben estar completamente enganchadas y no deben separarse.

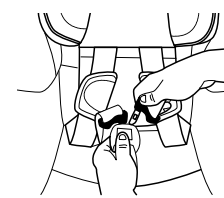

7. Tire de la correa de ajuste del arnés, como se muestra. El apoyacabeza SmartAdjust bajará y el arnés se ajustará.

⚠ ADVERTENCIA



Algunos niños se han **ESTRANGULADO** con correas del arnés sueltas o parcialmente abrochadas. Sujete completamente al niño incluso cuando el portabebé se utilice fuera del vehículo.

8. Siga tirando de la correa de ajuste del arnés hasta que suceda lo siguiente:

La parte inferior del apoyacabeza y las correas del arnés están a la altura de los hombros del niño o por debajo de estos.

CONTROLE LO SIGUIENTE: La cabeza del niño debe estar, como mínimo, 2,5 cm (1 pulgada) por debajo de la parte superior del asiento de bebé para automóvil y el apoyacabeza.

Las correas del arnés están ceñidas, rectas y planas contra los hombros del niño.

CONTROLE LO SIGUIENTE: El arnés está ceñido cuando no se puede pellizcar el exceso de arnés entre los dedos.

9. Ubique el broche para el pecho en el medio del pecho del niño, de modo que quede nivelado con sus axilas.

10. Asegúrese de que la manija del asiento de bebé para automóvil esté en una posición bloqueada. Consulte la Sección 3.5 para el Ajuste y uso de la manija.

⚠ ADVERTENCIA

SIEMPRE utilice las correas de sujeción y asegúrese de que estén ceñidas. Una correa ceñida no debería permitir ningún tipo de holgura. Debe extenderse en una línea relativamente recta sin combarse. No debe presionar la piel del niño ni empujar su cuerpo hacia una posición poco natural. Asegúrese de que las correas de sujeción no estén dobladas.

8.3 Cómo retirar al niño del asiento de bebé para automóvil

1. Presione el botón de liberación del arnés.
2. Tire de las correas del arnés hacia afuera para aflojarlas.
3. Eleve el apoyacabeza.
4. Desconecte las mitades del broche para el pecho y abroche las lengüetas presionando el broche para el pecho y los botones de las hebillas.
5. Coloque las correas para los hombros del arnés en los laterales del asiento.
6. Retire al niño.

9.0 CONTROL DE SEGURIDAD DEL NIÑO

Después de sujetar al niño, inspeccione cuán segura es la sujeción.

CADA VEZ QUE COLOQUE AL NIÑO EN EL ASIENTO, ASEGÚRESE DE LO SIGUIENTE:

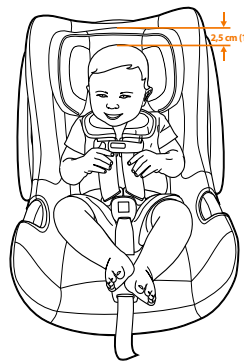

1. La parte superior de la cabeza del niño debe estar, como mínimo, 2,5 cm (1 pulgada) por debajo de la parte superior del asiento de bebé para automóvil y el apoyacabeza.
2. La parte inferior del apoyacabeza y las correas del arnés están a la altura de los hombros del niño o por debajo de estos.
3. El broche para el pecho se encuentra:
   - En el medio del pecho del niño.
   - Nivelado con las axilas del niño.
4. El arnés:
   - Está ceñido. No debería poder pellizcar el exceso de arnés entre los dedos.

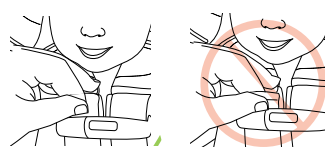

   - No está flojo ni se comba.
   - No ejerce presión excesiva en el niño.
   - Está recto y plano contra los hombros del niño.

⚠ ADVERTENCIA



Algunos niños se han **ESTRANGULADO** con correas del arnés sueltas o parcialmente abrochadas. Sujete completamente al niño incluso cuando el portabebé se utilice fuera del vehículo.

10.0 CONTROL DE SEGURIDAD DEL ASIENTO

Asegúrese de que el asiento de bebé para automóvil sea seguro para reducir el riesgo de que el niño sufra lesiones graves o la muerte.

CADA VEZ QUE CONDUZCA CON EL NIÑO:

- Asegúrese de que el cinturón del vehículo o del sistema LATCH esté ajustado. Intente mover el asiento o la base empujando y tirando con firmeza.
  - El asiento de bebé para automóvil y la base no deben moverse más de 2,5 cm (1 pulgada) de un lado a otro y desde atrás hacia adelante en el pasaje del cinturón. Verifique que el cinturón del vehículo o el cinturón del sistema LATCH no se alargue ni afloje.

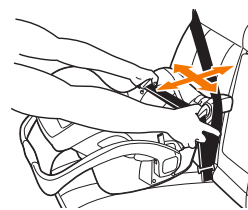

- Asegúrese de que ningún asiento ni puerta del vehículo interfiera con la operación o altere la posición del asiento de bebé para automóvil ni de la base.

- Asegúrese de que la manija del asiento de bebé para automóvil esté en una posición bloqueada. Consulte la Sección 3.5 para el Ajuste y uso de la manija.

11.1 Mantenimiento y limpieza

LIMPIEZA DE LA ALMOHADILLA DEL ASIENTO DE BEBÉ PARA AUTOMÓVIL

1. Quite la cubierta del asiento del automóvil.

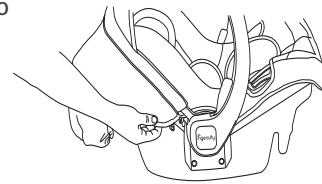

2. Voltee el asiento del automóvil.

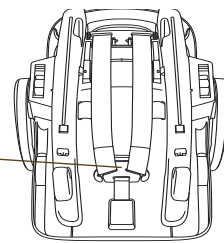

3. Quite la correa del arnés de la placa separadora del arnés.

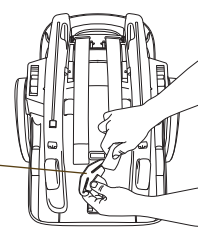

4. Para quitar la correa del arnés:

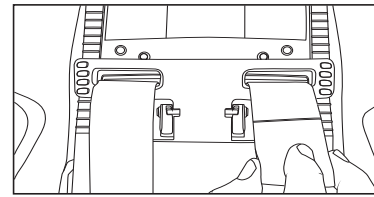

   - Desabroche la correa del arnés y el broche para el pecho.
   - Empuje la correa del arnés a través de la placa de ajuste del apoyacabezas y el asiento.
   - Tire del arnés completamente a través del frente del asiento.

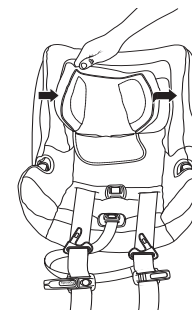

5. Quite las cubiertas del arnés de las correas del arnés.
6. Quite la cubierta del apoyacabezas del apoyacabezas.
7. Quite el protector opcional de la hebilla de la hebilla.
8. Quite el soporte para recién nacidos.
9. Desenganche los accesorios elásticos de ambos lados del armazón del asiento.

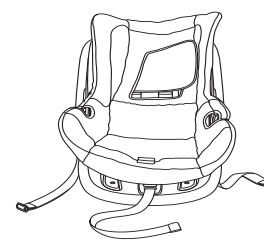

10. Tire la cubierta desde debajo del botón de liberación del arnés.
11. Tire de las hebillas del arnés a través de la almohadilla del asiento.

12. Quite la almohadilla del asiento del armazón.
Nota: Para ayudar a quitar la almohadilla del asiento del apoyacabezas, comience en la parte inferior del apoyacabezas y tire hacia arriba.

13. Pase las correas del arnés con el broche para el pecho y las lengüetas de la hebilla a través de las aberturas en la tela de la almohadilla del asiento.

14. Lave a máquina la almohadilla del asoemtp en un ciclo delicado y seque sin escurrir. **NO** use cloro. Para leer las instrucciones, consulte la etiqueta de cuidado sujetada a los materiales textiles.

REINSTALAR LA ALMOHADILLA EN EL ASIENTO DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉS

Invierta los pasos para reinstalar la almohadilla y el arnés del asiento de automóvil para bebés. Despues de reinstalar la almohadilla en el asiento:

1. Verifique que el sistema del arnés no esté doblado.

2. Tire del sistema del arnés para asegurarse de haber reinstalado el arnés firmemente.

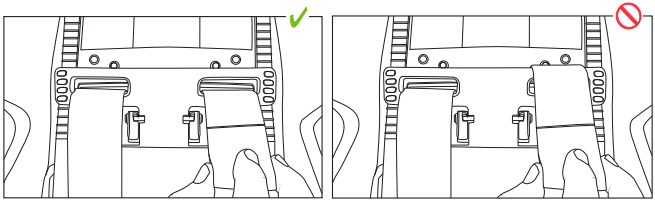

⚠ ADVERTENCIA

Si no coloca el anclaje de sujeción a través de la ranura en el asiento de bebé para automóvil, podrían producirse **LESIONES GRAVES O LA MUERTE** del niño.

NO use el asiento de bebé para automóvil sin la almohadilla del asiento.

LIMPIEZA DEL SOPORTE PARA RECIÉN NACIDOS

1. Extraiga el soporte para recién nacidos según las instrucciones en la Sección 8.1.
2. Lave a máquina la almohadilla del asiento en un ciclo delicado y seque sin escurrir. **NO** use cloro. Para leer las instrucciones, consulte la etiqueta de cuidado sujetada a los materiales textiles.
3. Vuelva a instalar el soporte para recién nacidos según las instrucciones en la Sección 8.1.

LIMPIEZA DE LOS MATERIALES TEXTILES DEL APOYACABEZA

1. Extraiga los materiales textiles.
2. Lave a máquina la almohadilla del asiento en un ciclo delicado y seque sin escurrir. **NO** use cloro. Para leer las instrucciones, consulte la etiqueta de cuidado sujetada a los materiales textiles.
3. Vuelva a instalar los materiales textiles del apoyacabeza.

LIMPIEZA DE LAS PIEZAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS

- Limpie las piezas metálicas y plásticas con una solución con agua y jabón suave.
- **NO** use cloro ni detergente, ya que podrían debilitar las piezas plásticas.

LIMPIEZA DE LAS CORREAS DEL ARNÉS

- Limpie solo las manchas o reemplace las correas del arnés.
- **NO** sumerja las correas del arnés en agua.
- Reemplace las correas del arnés en los siguientes casos:
  - Las correas tienen cortes.
  - Las correas están deshilachadas.
  - Las correas se han doblado demasiado.

LIMPIEZA DE LA HEBILLA

- La hebilla está abrochada cuando se oye un clic. Si no lo oye, limpie la hebilla con agua tibia.
- **NO** use jabones ni lubricantes en la hebilla.

⚠ ADVERTENCIA

- **NUNCA** utilice un asiento de bebé para automóvil o una base de segunda mano.
- **NUNCA** use un asiento de bebé para automóvil con un historial que desconozca.

11.2 Piezas de repuesto

Si es un cliente de los EE. UU., comuníquese con nosotros a través de los siguientes medios para comprar piezas o accesorios o para obtener información sobre la garantía:

Piezas de repuesto o accesorios:

www.ingenuitybaby.com

Información sobre la garantía:

www.ingenuitybaby.com/warranty

o

1-800-230-8190

11.3 Almacenamiento correcto

Almacene el asiento de bebé para automóvil y la base en un lugar fresco y seco que no esté expuesto a la luz solar directa.

11.4 Eliminación correcta

Cuando deseche el asiento de bebé para automóvil, corte las correas del arnés. Esto evitará que los asientos de automóvil potencialmente defectuosos se rescaten y reutilicen.

12.0 GARANTÍA

Garantía limitada de Kids II Ingenuity

Kids II se dedica a crear productos de calidad para bebés y niños pequeños en todo el mundo. Le garantizamos que este producto no tendrá defectos en sus materiales ni en su fabricación (lo que llamamos "garantía limitada") por un período de un año desde la fecha de la compra original (el "período de garantía limitada"). Se requiere un recibo de venta como comprobante de la compra. Esta garantía limitada se aplica solo al uso familiar, únicamente para el comprador/receptor del regalo original (con el recibo de compra) del producto y no es transferible. Esta garantía limitada no se aplica a productos que se revendan. Las reclamaciones que surjan por un uso inapropiado, por no seguir las instrucciones (armado, instalación, mantenimiento y uso), por abuso, alteración, participación en un accidente y por el desgaste ocasionado por el uso normal quedan expresamente excluidas de la cobertura de esta garantía limitada. Si se descubre algún defecto durante el período de garantía limitada, repararemos o reemplazaremos, a nuestra entera discreción, el producto sin ningún costo para usted. Esta es la única solución con la que cuenta.

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, LO QUE INCLUYE, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR. CUALQUIER GARANTÍA A LA QUE NO SE PUEDA RENUNCIAR SE LIMITA A LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

EN NINGÚN CASO KIDS II SERÁ RESPONSABLE DE ALGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, CONSECUENCIAL, ESPECIAL O PUNITIVO, SIN IMPORTAR CÓMO SE PRODUZCA.

Algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuenciales ni la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que las limitaciones precedentes pueden no aplicarse a usted. Además, puede que usted tenga otros derechos legales, que varían de un estado a otro.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con el Departamento de Servicios para el Consumidor de Kids II al 1-800-230-8190 o mediante consumerservices@kidsii.com, o escriba a los servicios para los consumidores de Kids II a 3333 Piedmont Rd. NE, Suite 1800, Atlanta, GA 30305.

NOTAS